



РигельСИБ

ООО "Ригель - Сиб"

664033, г. Иркутск, ул. Энергетиков, 3А

Тел./факс: (3952) 421 054, 418 060

www.rigelsib.ru



**Смеситель для мойки и умывальника типов См-МДЦБр, См-УмДЦБр,
См-МДЦБА, См-УмДЦБА ГОСТ 25809-96**

Паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации.

Комплектность:

- | | |
|---|-------|
| 1. Смеситель в сборе с вентильными головками и маховиками | 1 шт. |
| 2. Излив в сборе | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежных деталей | 1 шт. |
| 4. Паспорт-инструкция | 1 шт. |


Примечание: Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

Назначение:

Смеситель для мойки и умывальника предназначен для подачи и смешивания горячей и холодной воды.

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Рабочее давление | не более $P_y=0,63$ МПа |
| 2. Рабочая температура | до 75 °С |
| 3. Материал | латунь |

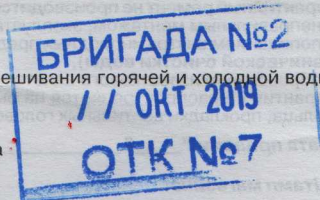

Монтаж: Монтаж и обслуживание смесителя должен проводить квалифицированный слесарь-сантехник.
При монтаже смесителя желательно использовать подводку с разной длиной штоков.

1. Установить корпус смесителя на мойку, предварительно надев уплотнительную прокладку, плотно закрепить с помощью гайки.

2. Ввинтить штуцер гибкой подводки в корпус смесителя, используя ключ на 10 мм.

3. Присоединить к системе водоснабжения, затянув накидные гайки гибкой подводки (для уплотнения использовать прокладки 1/2). **НЕ ДОПУСКАТЬ РЕЗКИХ ПЕРЕГИБОВ ПОДВОДКИ У МЕСТ ОПРЕССОВКИ!** Торец трубы с наружной резьбой 1/2 (15 мм) под накидную гайку подводки должен быть отрезан перпендикулярно оси трубы, и не иметь заусенцев и выщербленных участков.

4. Вставить в корпус смесителя излив и затянуть гайку, обеспечив возможность поворота излива.

ВНИМАНИЕ: При монтаже необходимо аккуратно обращаться со смесителем, имеющим защитно-декоративное покрытие, применяя ключи с мягкими губками или прокладками.

Для эксплуатации смесителя с вентильными головками, имеющими керамические затворы, **необходима установка** фильтров грубой очистки в систему водоснабжения.

Эксплуатация: Смеситель предназначен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Для получения воды требуемой температуры следует пользоваться маховиками вентильных головок с соответствующими указателями. Защитно-декоративное покрытие чистить губкой с моющим средством, не содержащими абразивных веществ.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок хранения - **18 месяцев** со дня изготовления (см. этикетку на коробке)

Гарантийный срок эксплуатации смесителя - **36 месяцев** со дня сдачи смесителя в эксплуатацию или продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином и составляет: **5 лет** - на корпус смесителя (кроме резиновых уплотнителей и прокладок); **1 год** - на вентильные головки, душевые шланги; **6 месяцев** - на душевые лейки, подводку.

Гарантийный ремонт не производится в случаях неполадок, неисправностей или повреждений, вызванных:

- неправильным монтажом, эксплуатацией и ремонтом изделия,

- попаданием внутрь инородных предметов, песка, окалины (**рекомендуется использовать фильтры механической очистки воды**),

- образование известкового налета на смесителе, а так же нарушением в работе трубопровода.

Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали смесителя (прокладки, уплотнительные кольца, прокладки вентильных головок).

Дата продажи " _____ " _____ 20 ____ г.

Штамп магазина: