



РигельСИБ

ООО "Ригель - Сиб"
664033, г. Иркутск, ул. Энергетиков, 3А
Тел./факс: (3952) 42 - 10-54, 41-80-60
www.rigelsib.ru



Смеситель для умывальника

Паспорт-инструкция по монтажу и эксплуатации

Комплектность:

- | | |
|---|-------|
| 1. Смеситель в сборе с вентильными головками и маховиками | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежных деталей | 1 шт. |
| 3. Паспорт инструкция | 1 шт. |

Примечание: Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.


Назначение:

Смеситель для умывальника предназначен для подачи и смешивания горячей и холодной воды.

Технические характеристики:

1. Рабочее давление
2. Рабочая температура
3. Материал

не более $P_y = 0.63$ МПа
до 75°C
латунь

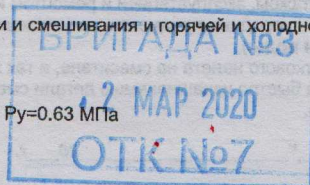

Монтаж: Монтаж и обслуживание смесителя должен проводить квалифицированный слесарь-сантехник.

При монтаже смесителя желательно использовать подводку с разной длиной штоков.

1. Установить корпус смесителя на умывальник, предварительно надев уплотнительную прокладку, плотно закрепить с помощью гайки.

2. Ввинтить штуцер гибкой подводки в корпус смесителя, используя ключ на 10 мм.

3. Присоединить к системе водоснабжения, затянув накидные гайки гибкой подводки (для уплотнения использовать прокладки 1/2). **НЕ ДОПУСКАТЬ РЕЗКИХ ПЕРЕГИБОВ ПОДВОДКИ У МЕСТ ОПРЕССОВКИ!** Торец трубы с наружной резьбой 1/2(15 мм) под накидную гайку подводки должен быть отрезан перпендикулярно оси трубы, и не иметь заусенцев и выщербленных участков.

ВНИМАНИЕ: При монтаже необходимо аккуратно обращаться со смесителем, имеющим защитно-декоративное покрытие, применяя ключи с мягкими губками или прокладками.

Для эксплуатации смесителя с вентильными головками, имеющими керамические затворы, **необходима установка** фильтров грубой очистки в систему водоснабжения.

Эксплуатация: Смеситель предназначен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Для получения воды требуемой температуры следует пользоваться маховиками вентильных головок с соответствующими указателями. Защитно - декоративное покрытие чистить губкой с моющим средством, не содержащими абразивных веществ.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи смесителя магазином и составляет **5 лет** - на корпус смесителя (кроме резиновых уплотнителей и прокладок); **1 год** — на вентильные головки. **Гарантийный ремонт не производится в случаях неполадок, неисправностей или повреждений, вызванных:**

- неправильным монтажом, эксплуатацией и ремонтом изделия,
- попаданием внутрь инородных предметов, песка, окалины (**рекомендуется использовать фильтры механической очистки воды**),
- образование известкового налета на смесителе, а так же нарушением в работе трубопровода. Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали смесителя (прокладки, уплотнительные кольца, прокладки вентильных головок).

Дата продажи " ____ " _____ 20 ____ г.

Штамп магазина: