

*Руководство по эксплуатации.
Кран оптоэлектронный встраиваемый для
унитаза для общественных мест.*



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

varionarmaturen.livejournal.com

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Дата выпуска _____

Вы приобрели качественный кран оптоэлектронный встраиваемый унитазный для общественных мест. Кран адаптирован к условиям эксплуатации в России. Кран изготовлен и упакован ООО "КАЯ". Корпусные детали изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием. Смывной кран с автоматической подачей воды предназначен для регулируемой кратковременной подачи воды, поступающей из систем бытового водоснабжения. Кран (смывной кран) с автоматическим управлением подачи воды оснащен инфракрасным датчиком, реагирующим на появление объекта в зоне действия датчика. Таким образом, такие краны намного гигиеничнее обычных, т.к. исключается контакт рук с какими-либо частями крана при его использовании, и обеспечивают существенную экономию воды за счет автоматического выключения.

Питание электронного управляющего блока и инфракрасного датчика осуществляется за счет элементов питания (обычно четыре элемента АА по 1,5 Вольт).

Инфракрасный датчик может быть расположен либо непосредственно в корпусе крана (смывного крана), либо на специальной панели, монтируемой отдельно от корпуса, и соединен с запорно-регулирующим

блоком посредством кабеля. Местоположение инфракрасного датчика выбирается так, чтобы обеспечить наиболее удобный доступ в зону его срабатывания. **Внимание:** Не устанавливайте кран, ориентируя на зеркало или на другие электронные системы, управляемые датчиком.

Чтобы предотвратить проблемы, связанные с отражением, рекомендуем выдерживать расстояние минимум 1.5 м между краном и другими объектами. При установке случайно может быть создана комбинация световых приборов и отражающих поверхностей, при которой отраженный луч попадает в датчик и заставляет кран непроизвольно срабатывать. В этом случае необходимо уменьшить количество источников света, отражающих поверхностей или изменить их взаимное расположение.

Особенности эксплуатации крана (смывных кранов) с автоматической подачей воды: В повседневном использовании кран следует содержать в чистоте. Особенное внимание необходимо обращать на инфракрасный датчик, который необходимо регулярно протирать влажной мягкой тканью.

Категорически не допускается использование растворителей и чистящих средств, содержащих абразивные порошки, т.к. повреждение поверхности датчика приведет к изменению его зоны действия.

Замену элементов питания следует производить по необходимости.

Внимание: все отгружаемые краны при сборке и проверке уже укомплектованы элементами питания. В случае длительного хранения перед установкой рекомендуем произвести замену элементов питания.

Обязательна установка отсекающих запорных устройств (шаровых, игольчатых кранов) между водопроводными выводами и подводкой кранов

(смывных кранов) с автоматической подачей воды. При длительном неиспользовании кранов (смывных кранов) всегда перекрывайте запорные устройства, чтобы исключить подачу воды к крану (смывному крану).

Принцип работы. Кран для унитаза встраиваемый. Предварительный слив срабатывает при появлении человека в зоне срабатывания и продолжается 2 сек-560мл. Цикл подачи воды начинается через 3сек после выхода человека из зоны срабатывания датчика (280-300мм), при давлении 2,5атм подача воды продолжается 13сек $\pm$ 2сек, за это время подается приблизительно 3,2л $\pm$ 100мл. Раз в 24 часа автоматически происходит санитарный смыв. Унитазный кран оснащен кнопкой "принудительного" смыва (вода подается 13 сек 3,2л $\pm$ 100мл).

Технические данные.

1. Рекомендуемое давление 2,5 Атм
2. Источник питания 6v батареек
3. Вес унитазного крана 2,3кг.
4. Вход воды в унитазе предназначен под гайку цангового зажима с трубой нар. диаметром 32,5мм;

Выходная резьба крана для унитаза-переходник с наружной резьбой G1"

5. Рабочая температура до 75C

(Кран предназначен для работы на давлении от 1,5 до 6,3 атм)

Примечание: Если давление воды выше 5 Атм, используйте редукционный клапан для уменьшения давления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смеситель имеет сложную техническую конструкцию, поэтому его сборка осуществляется специалистами нашей фирмы. При неправильной разборке/сборке крана или поломке, человеком не обладающим специальной квалификацией, гарантия на смеситель не распространяется. Срок службы 5 лет.

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи изделия, но не более 6-ти лет с даты выпуска смесителя, указанной в паспорте изделия или даты продажи, проставленной в отгрузочной накладной, оформленной на организацию предъявляющую претензии. Для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя.

Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации.

Смеситель предназначен для общественных мест и не предназначен для использования *потребителем*.

«Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)»

Гарантийное обслуживание, включая осмотр и диагностику, производится при доставке клиентом в авторизованный сервис центр, осуществляющий обслуживание продукции Варион.

Гарантийное обслуживание вне сервисного центра производится только после заключения договора с сервисной службой ООО «КАЯ» и в соответствии с его условиями.

Условия договора оговариваются отдельно в каждом конкретном случае и зависят от транспортной доступности места установки, условий

эксплуатации, количества и вида изделий и прочего.

Список авторизованных сервис центров есть в паспорте на каждое изделие и на сайте Varion.ru

При невозможности установить дату выпуска, дату и место продажи, отсутствии паспортов на изделия и отгрузочных документов, работы по гарантийному ремонту, а также чистке и диагностике, производятся платно.

Изготовитель рекомендует установку фильтров механической очистки (100-800 микрон) и фильтров глубокой очистки воды (пористость 5-20 микрон) перед изделием. В случае попадания частиц грязи в клапана изделий гарантия не предоставляется, чистка и ремонт производятся платно.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки, обслуживания, износа, состава воды, в результате использования некачественных элементов питания.

К этому также относится:

Неправильно выбранное направление потока воды.

Давление или температура, превышающая допустимую.

Неправильное использование крана, плохое или небрежное обслуживание.

Неоригинальные детали, поломки, вызванные загрязнением и попаданием инородных частиц с водой в смеситель.

Соответствует Техническим условиям 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО "КАЯ".

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания в г. Санкт-Петербурге обращаться

Возможные неисправности, их причины и способы устранения.

Возможные неисправности	Причина	Способы устранения
1. При нахождении объекта в зоне действия датчика красного датчика вода не поступает.	Сильная загрязненность датчика.	Промыть поверхность датчика водой.
	Разрядились элементы питания.	Заменить элементы питания.
	Нет воды в системе водоснабжения. Закрыт запорный кран.	Проверить подачу воды к крану. Открыть запорный кран.
	Возможно, какой-либо объект остался в поле действия датчика.	Убрать объект из зоны действия датчика.
2. После использования поток воды не перекрывается.	Во время использования на датчик попала грязь.	Промыть датчик водой.

Комплектность оптоэлектронного встраиваемого унитазного крана.

- Корпус унитазного крана встраиваемого - 1шт.
- Декоративная панель с фотоэлементом - 1шт.
- Крепежные винты - 2шт.
- Блок питания с батарейками - 1шт.
- Резиновые прокладки-2шт
- Гайка цангового зажима-1шт
- Переходник с резьбой G1" и гайкой
- Присоска-1шт.


-Коробка упаковочная

-Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

При покупке проверяйте комплектность изделий.

Некомплектные изделия не обмениваются.

Оптоэлектронный кран для унитаза встраиваемый.

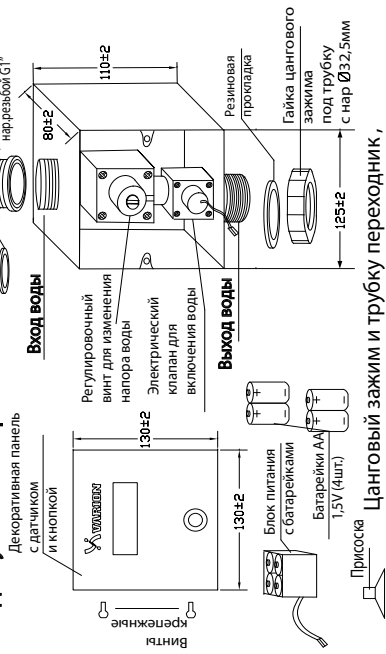

Цанговый зажим и трубку переходник, можно при необходимости поменять местами.

в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день.
почта: support@varion-armaturen.ru

В г. Москве: По тел +7-(495)-646-96-62 ул. Расплетина, д. 13, инд. 123060.

В Екатеринбурге: ООО АСЦ "Мотив", ул. Чапаева 7 оф.36, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Афанасия Никитина, д. 33, тел.: +7 (4822) 77-35-92

В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Кран _____

продан магазином _____

«____» _____ 20 ____ г. Подпись _____

Гарантийный талон № 1 Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____

Гарантийный талон № 2 Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____