

Concealed installation sistem

Инсталляция для приставного унитаза

БП 02.04.54.00.0

10 year warranty on tank and metal components

10 лет гарантии на бачок и металлические комплектующие

5 year warranty on fill and flush valves


5 лет гарантии на сливные и наливные механизмы

Concealed toilet bowl sets for light build- ins

- Reliable mechanism
- Economical flushing the 3 litre
- Drain adjustable from 5.5 to 8.5 litres

Комплект для легкой и скрытой установки

- Надежный механизм
- Экономный слив 3 литра
- Регулируемый полный слив от 5,5 до 8,5 литров

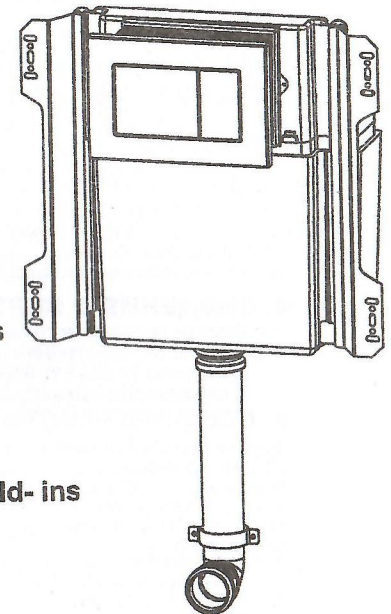

ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2021

ШТАМП ОТК

ОТК № 17

Россия, 180016, г.Псков,
ул. Р. Люксембург, 30, АО "Уклад"
Отдел продаж / по вопросам
гарантийных обязательств:
т. (8112) 79-35-58
ф. (8112) 79-35-33
www.uklad.net;
e-mail: Commerce@uklad.net

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Изделие предназначено для скрытого монтажа

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1. Материалы, используемые для изготовления изделия, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.
Работа с изделием не требует особых мер предосторожности.
- 2.2. Экспертное заключение № 2053г / 2016 от 28.12.2016 г.
Выдано ФГБУЗ "Головной центр гигиены эпидемиологии" г. Москва.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМАТУРЫ / НАЛИВНЫЕ И СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

- 3.1. Диапазон рабочих давлений, МПа..... 0,05...1,0
3.2. Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, мин..... 2,5
3.3. Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении.
давления на 0,1 МПа, не более, мм..... 2,0
3.4. Установленный ресурс не менее, тыс. циклов..... 150
3.5. Присоединительный размер..... G1/2-B
3.6. Малый слив, л 3
3.7. Регулируемый полный слив, л 5,5...8,5

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

- 4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.
4.2. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям нормативных документов ТУ 22.23.12-002-02903999-2016 "Бачки смывные и арматура к ним".
С сертификатом соответствия можно ознакомиться на сайте www.uklad.net.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Бачок в сборе с планками, арматурой, комплект..... 1
Крепеж, комплект 1
Кран шаровый 1/2" (см. к-т крепежа), шт..... 1
Кольцо ограничительное (см. к-т крепежа), шт..... 1
Кнопочный узел, комплект..... 1
Заглушка, шт..... 1
Короб ревизионный, шт..... 1
Труба подвода в сборе, шт..... 1
Труба подвода угловая в сборе, шт..... 1
Изоляция трубы подвода угловой, шт..... 1
Паспорт - инструкция, экз..... 1

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

- 6.1. Изделие соответствует конструкторской документации и признано годной для эксплуатации.

7. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- 7.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
7.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные, кислотные - щелочесодержащие вещества, органические растворители.


8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации:
- на бачок и металлические комплектующие - 10 лет при условии установки изделия в помещениях с влажностью не более 75%.
- на сливные и наливные механизмы - 5 лет, но не более 6 лет со дня выпуска

Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

РИС. 1. СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ В СБОРЕ

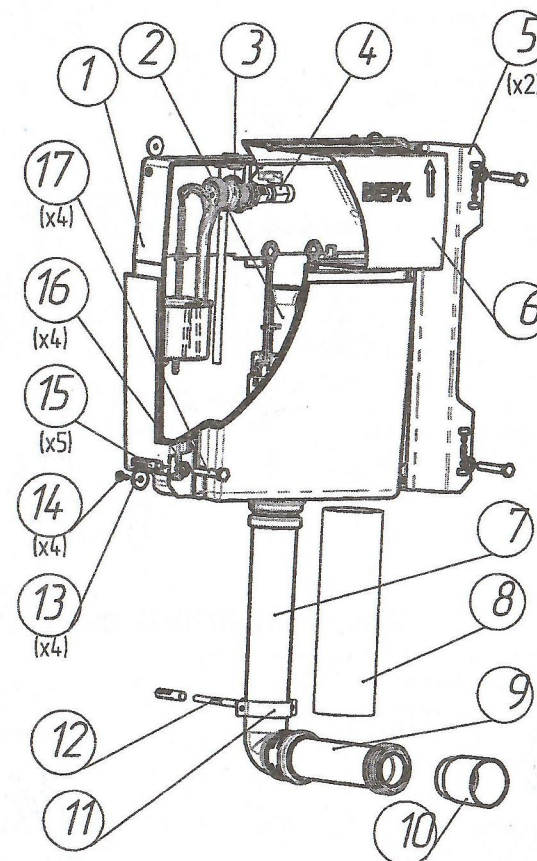

1. Бачок в сборе
2. Клапан выпуска
3. Клапан впуска
4. Кран шаровый
5. Планка
6. Ревизионный короб
7. Труба подвода угловая
8. Изоляция трубы подвода угловой
9. Труба подвода
10. Заглушка трубы подвода
11. Хомут
12. Шпилька-шуруп М8
13. Шайба
14. Саморез
15. Дюбель
16. Шайба 6
17. Шуруп 6

РИС. 2. СИСТЕМА РЫЧАГОВ

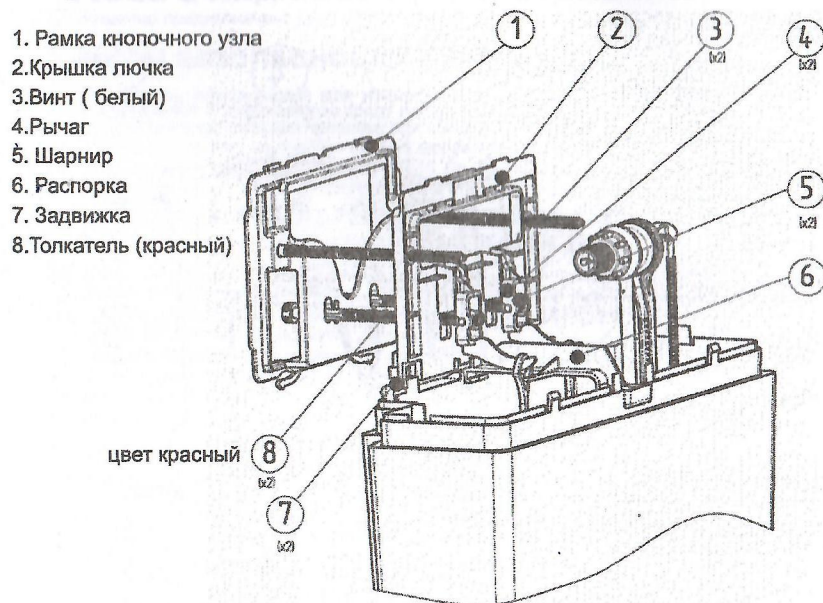


РИС. 3. КНОПЧНЫЙ УЗЕЛ


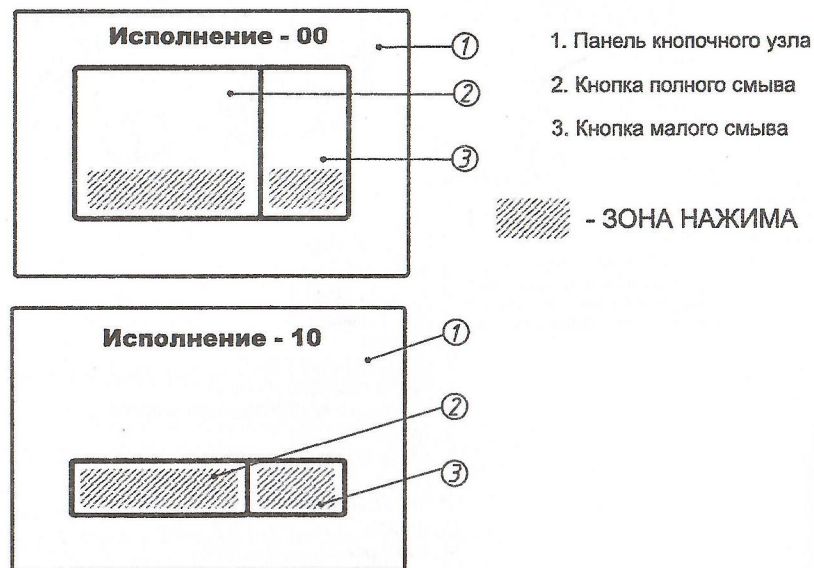



РИС.4 КЛАПАН ВПУСКА

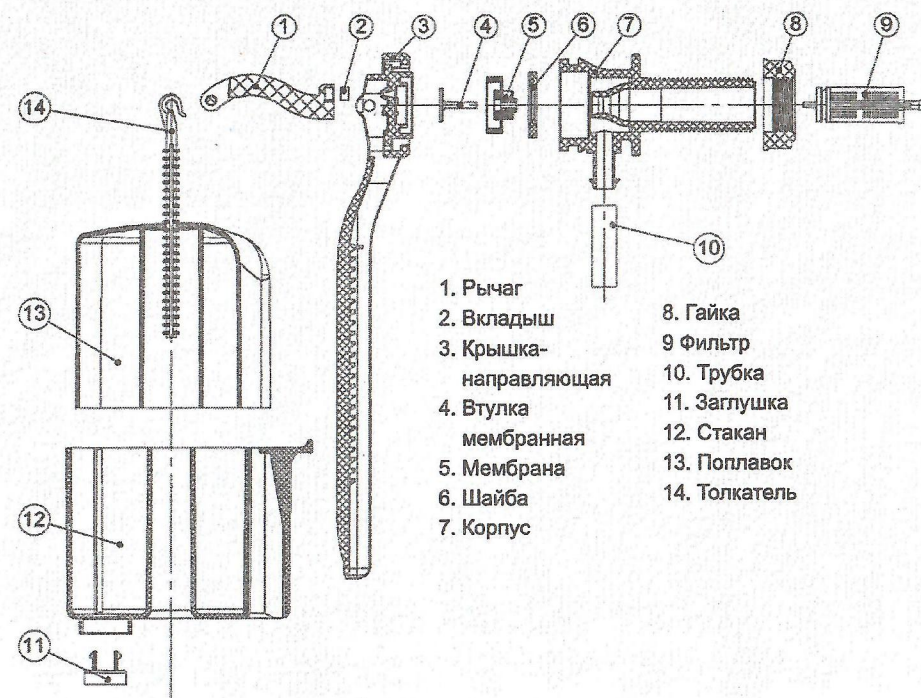

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Поплавок 13 всплывает раньше, чем заполнится бачок	Заглушка 11 пропускает воду	Очистить прилегающие поверхности заглушки 11 и стакана 12
Клапан не закрывается	Засорение отверстия в узле мембрана-втулка мембранная	Снять клапан, отсоединить крышку-направляющую 3 и прочистить отверстие в узле
Клапан не открывается	Засорение отверстия в крышке-направляющей 3	Снять клапан, отсоединить крышку-направляющую 3 и прочистить отверстие
Медленное наполнение бачка	Засорение фильтра 9	Отвернуть шланг подводки воды, извлечь фильтр 9 из корпуса 7 и промыть

РИС.5 КЛАПАН ВЫПУСКА

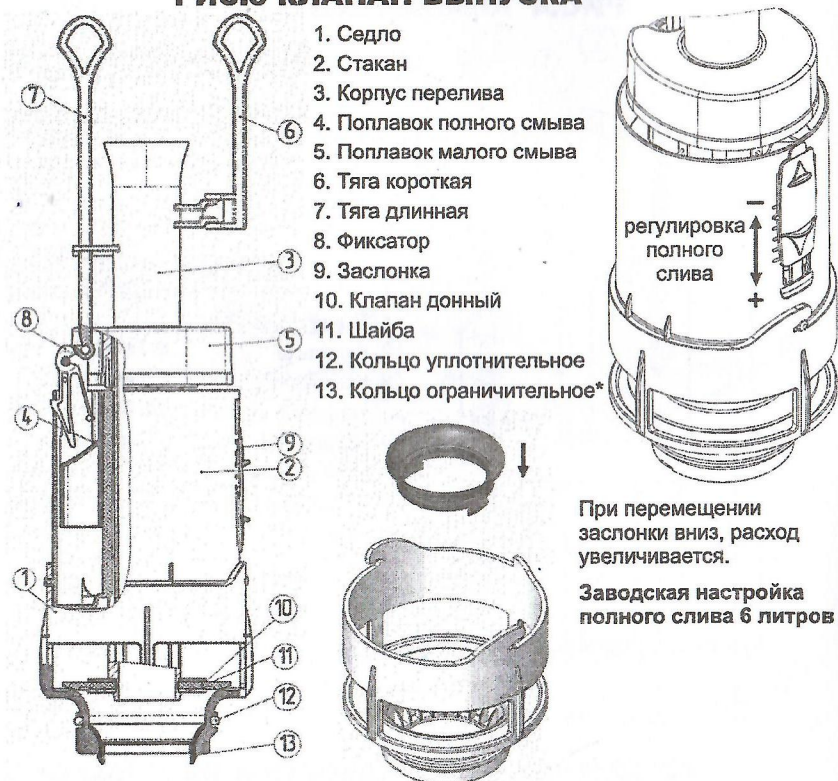


* Если скорость смыва для унитаза слишком высока, вода из унитаза разбрызгивается. Чтобы снизить скорость потока, можно использовать ограничительное кольцо с уменьшенным внутренним диаметром. (поставляется вместе с крепежом унитаза)

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ


Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Наблюдается течь воды в унитаз	Подтекает клапан донный 10	Промыть клапан донный 10
	Подтекает кольцо уплотнительное 12	Заменить кольцо уплотнительное 12
При нажатии кнопки малого смыва срабатывает полный смыв	Неправильно отрегулирован вылет толкателей	Отрегулировать см. пункт 25 картинка 4

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

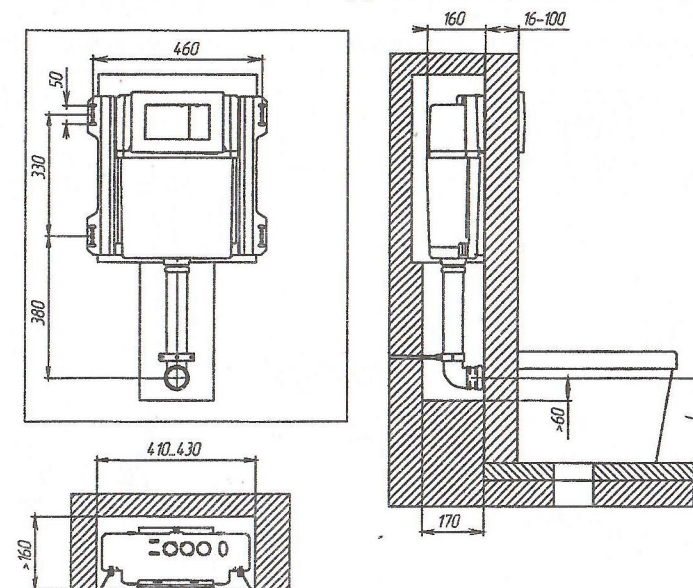

1


ПОДГОТОВИТЬ СТЕНУ ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЧКА, ПОДВЕСТИ ВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЮ

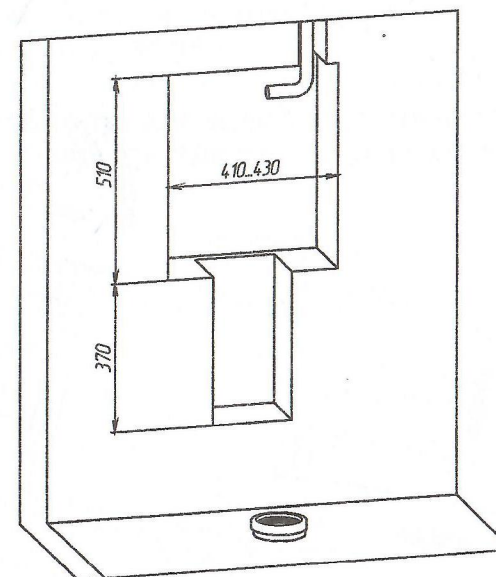


2 РАЗВЕРНУТЬ ПЛАНКИ

Поставляется с установленными планками, края которых направлены внутрь.


Развернуть планки, чтобы края были направлены наружу и закрепить.

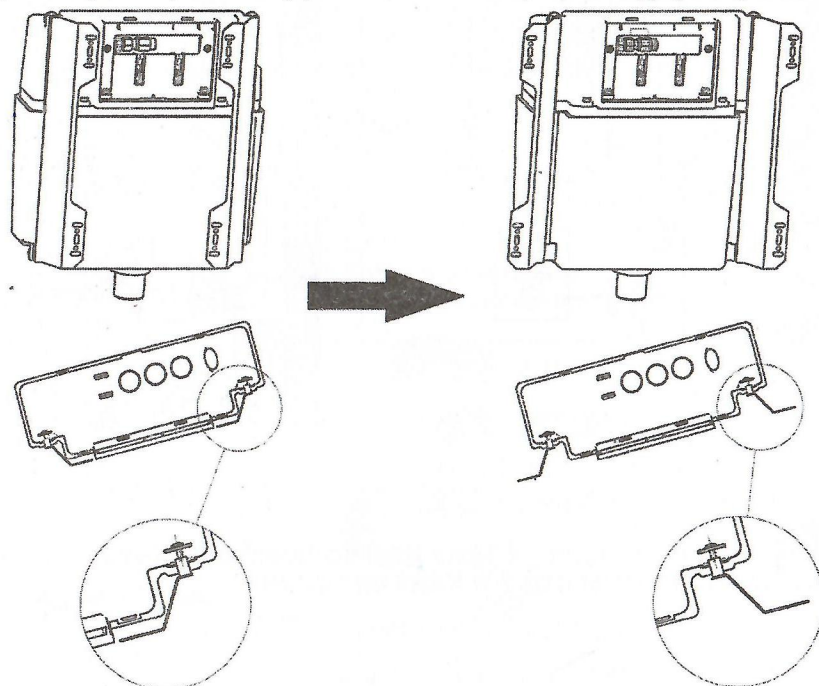


3 ПРИСОЕДИНИТЬ ТРУБУ ПОДВОДА УГЛОВУЮ К БАЧКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИВ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБЫ

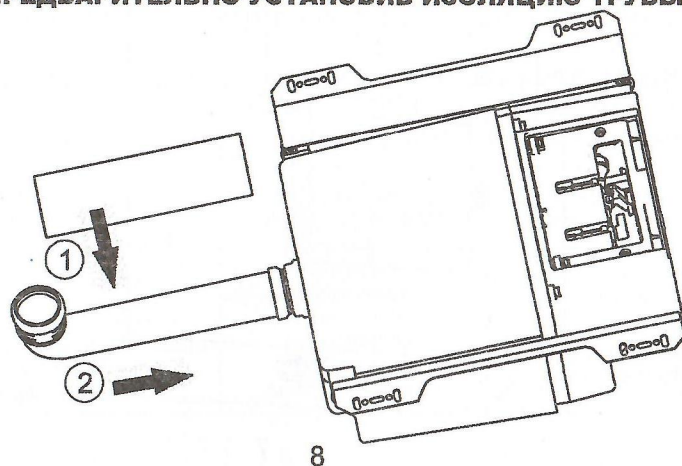


4 НАНЕСТИ РАЗМЕТКУ ПОД КРЕПЕЖ

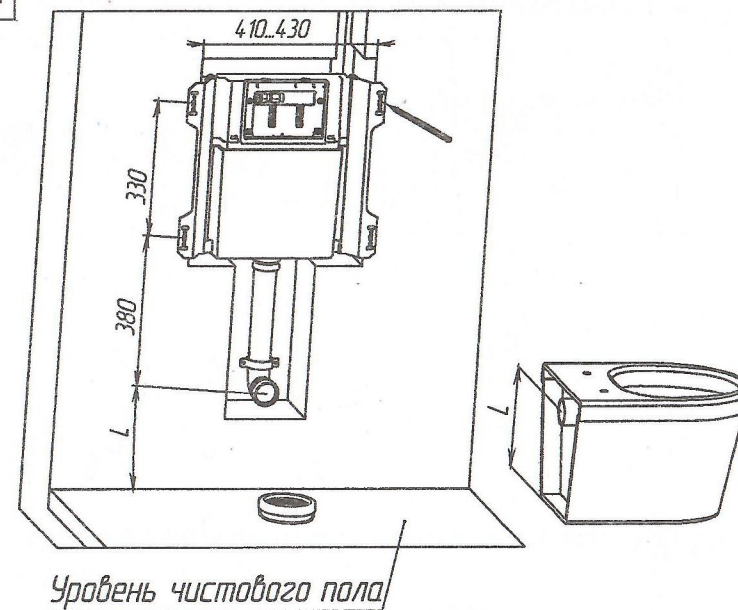


5 ВЫПОЛНИТЬ ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЕЖ

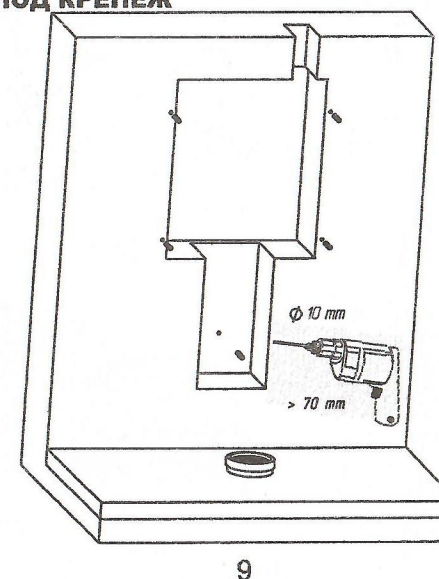

6 ЗАФИКСИРОВАТЬ БАЧОК И ТРУБУ ПОДВОДА КОНТРОЛИРУЯ ПО УРОВНЮ

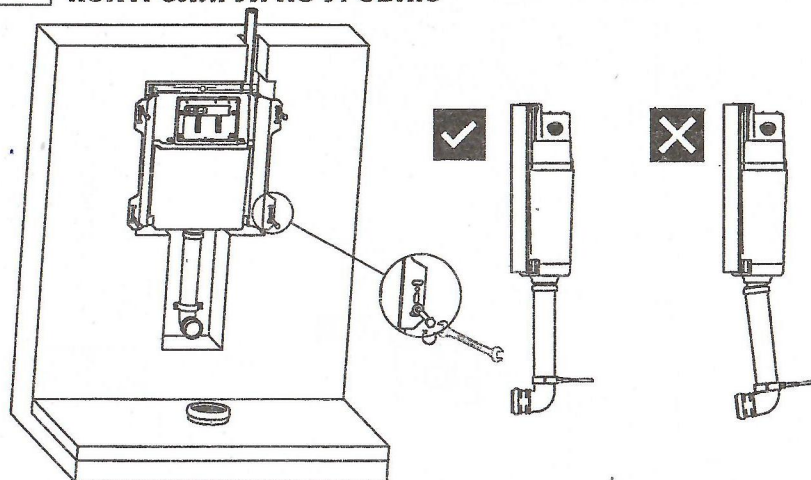

7 ПРИСОЕДИНИТЬ ШЛАНГ ПОДВОДА ВОДЫ

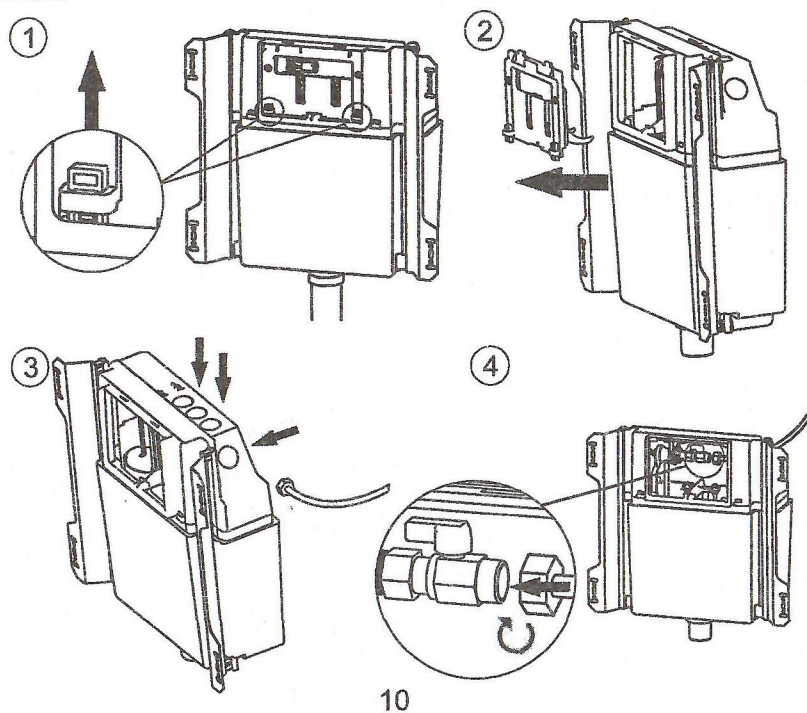


10

8 УСТАНОВИТЬ ТРУБУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАВ РЕЗИНКУ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ ИЛИ МЫЛОМ, ПОДСТАВЬТЕ ВЕДРО




9 ОТКРЫТЬ КРАН, ПРОТЕСТИРОВАТЬ РАБОТУ КЛАПАНОВ И СЛИВ УНИТАЗА

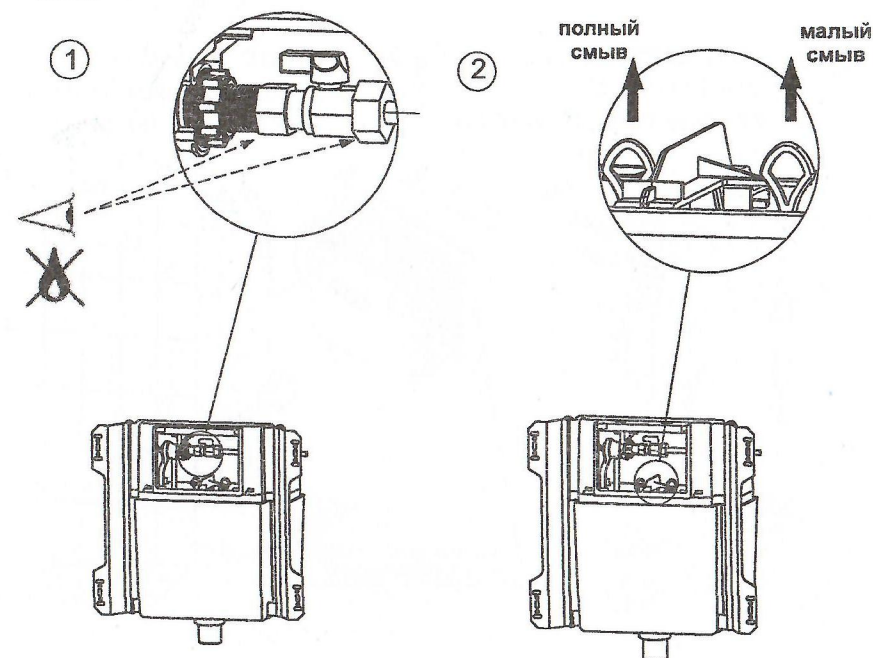


11

10 УСТАНОВИТЬ КРЫШКУ ЛЮЧКА

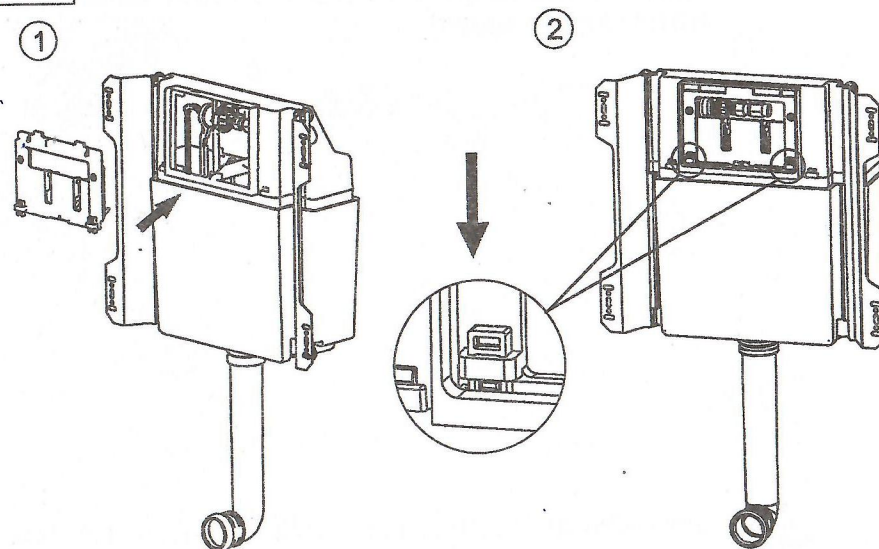


11 УСТАНОВИТЬ ЗАГЛУШКУ И РЕВИЗИОННЫЙ КОРОБ

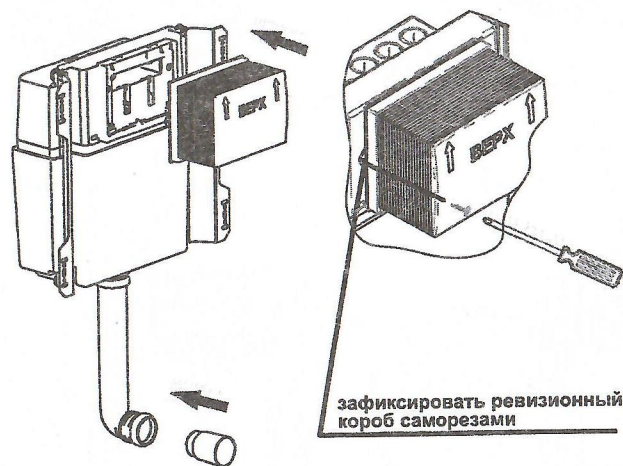


зафиксировать ревизионный
короб саморезами

12 ВЫПОЛНИТЬ ОБЛИЦОВКУ СТЕНЫ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ И ОТВЕРСТИЯМИ

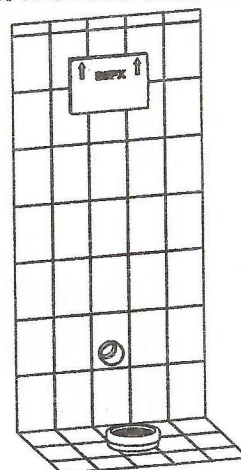


12

13 РАЗМЕТИТЬ НУЖНУЮ ДЛИНУ ТРУБЫ ПОДВОДА

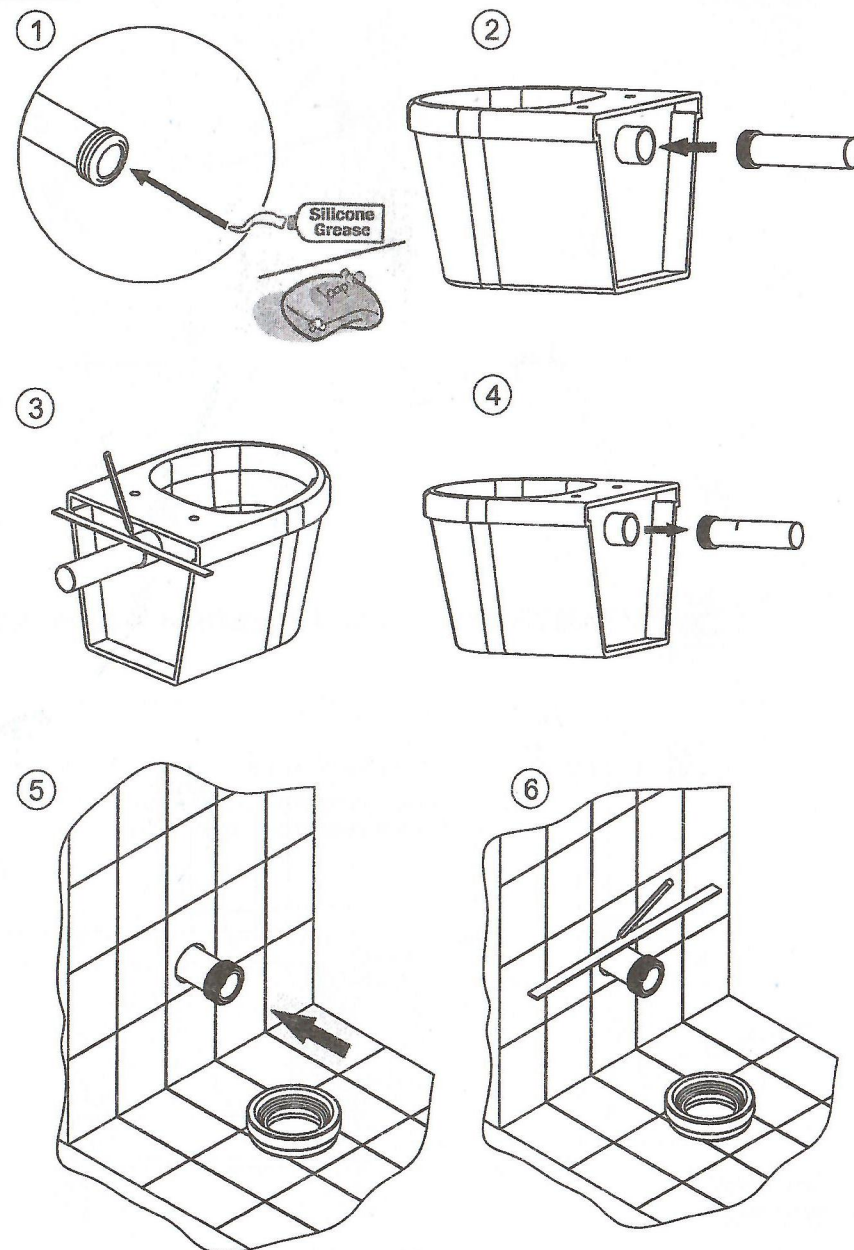


13

14 ОБРЕЗАТЬ ТРУБУ ПОДВОДА, ВЫПОЛНИТЬ ФАСКУ

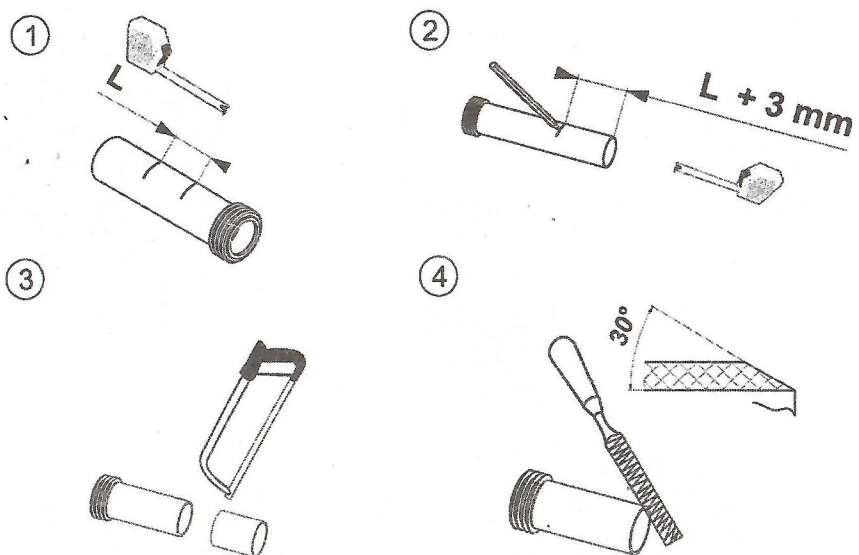


15 УСТАНОВИТЬ ТРУБУ ПОДВОДА И УНИТАЗ

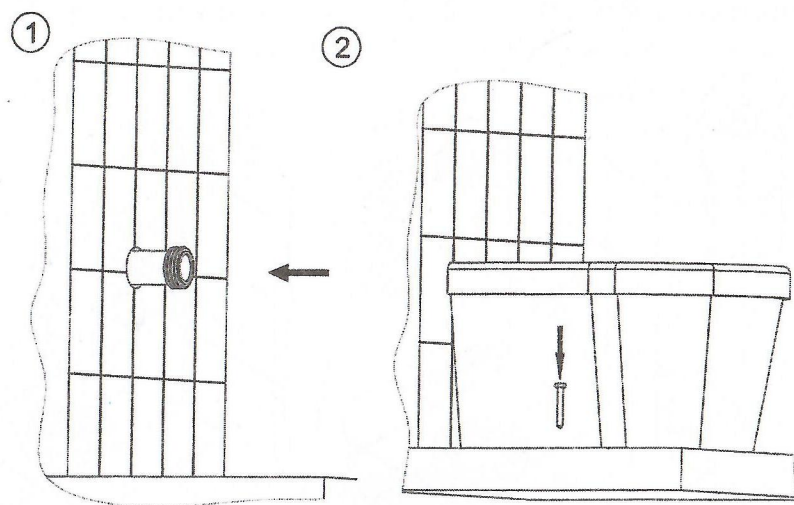


14

16 УСТАНОВИТЬ КНОПОЧНЫЙ УЗЕЛ

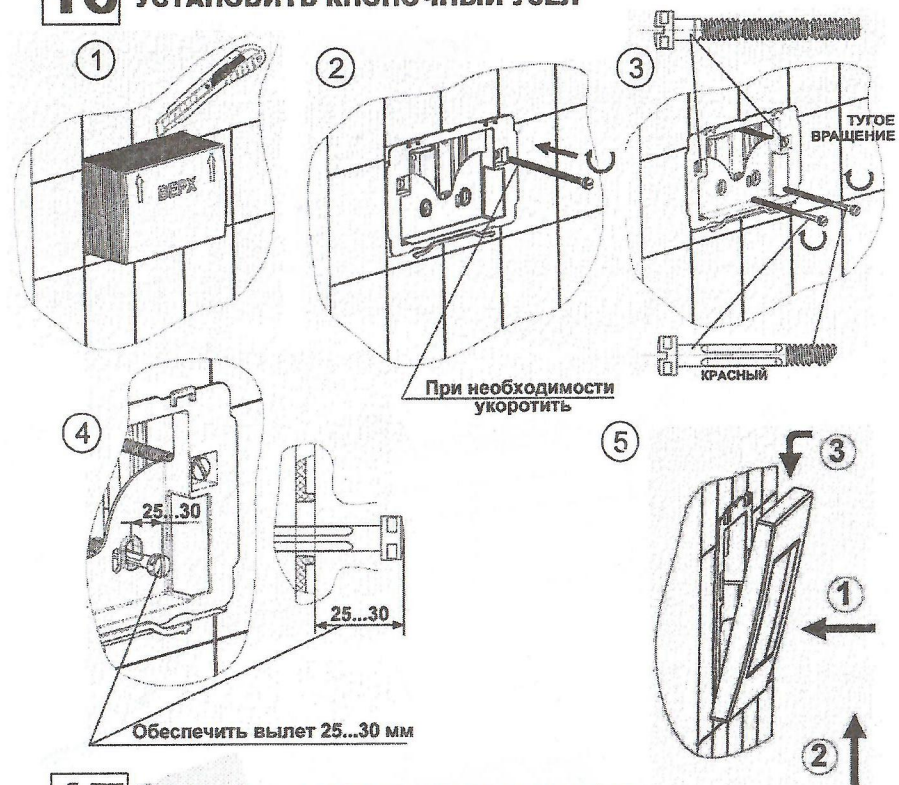



17 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ДЛЯ ДОСТУПА К АРМАТУРЕ ВНУТРИ БАЧКА ДОСТАТОЧНО СНЯТЬ КНОПОЧНЫЙ УЗЕЛ


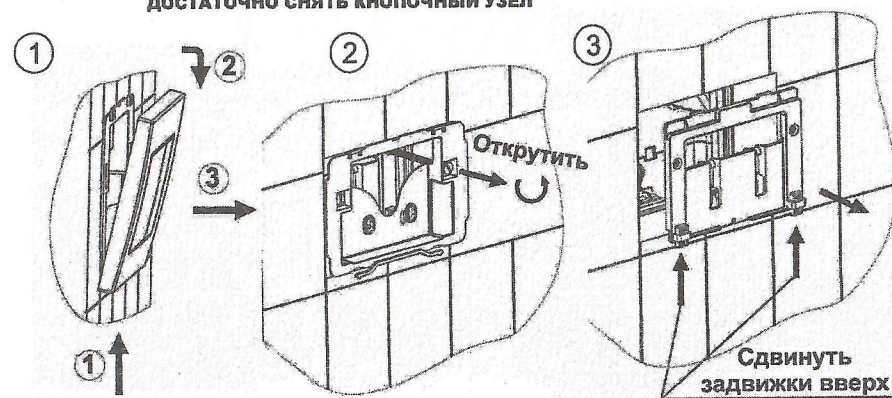


15


ЧЕРЕЗ ОТКРЫВШИЙСЯ ПРОЕМ ИЗВЛЕКАЕМ КЛАПАН ВПУСКА И ВЫПУСКА

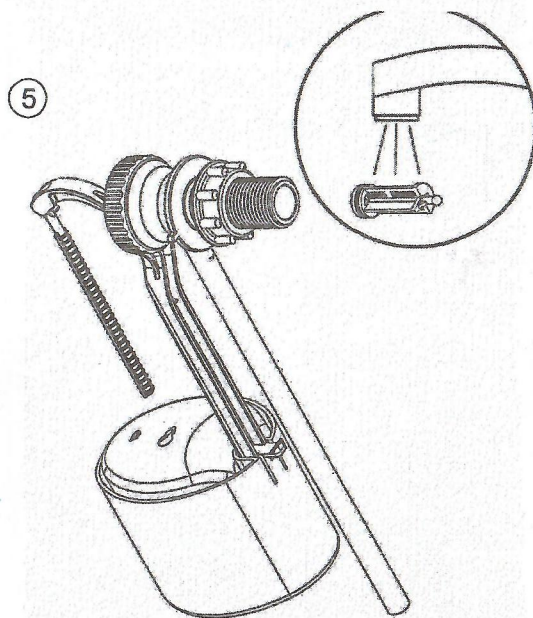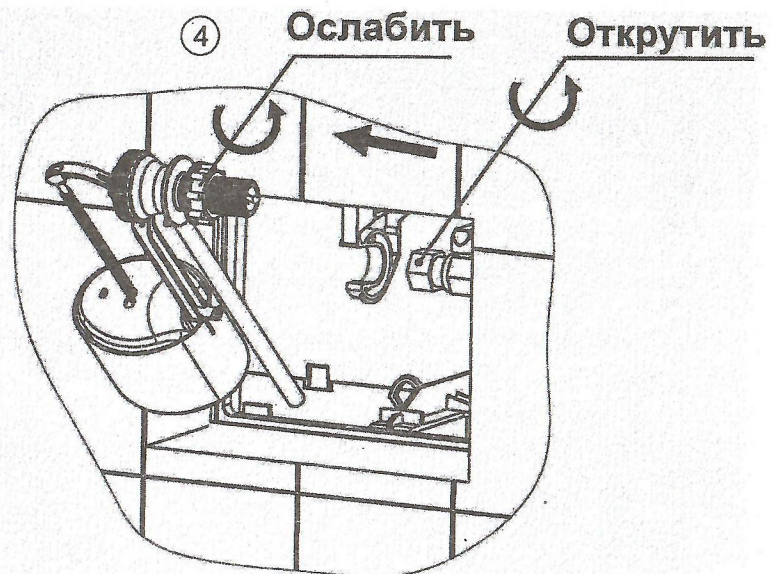

16

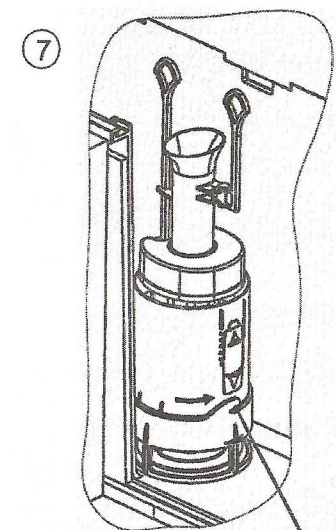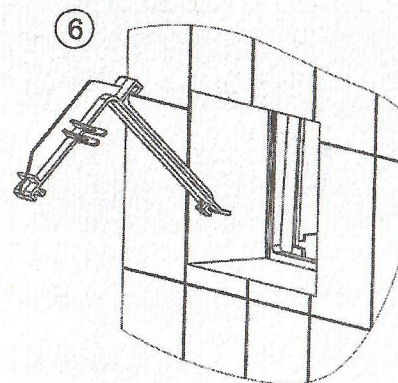

Отщелкнуть
зацепы

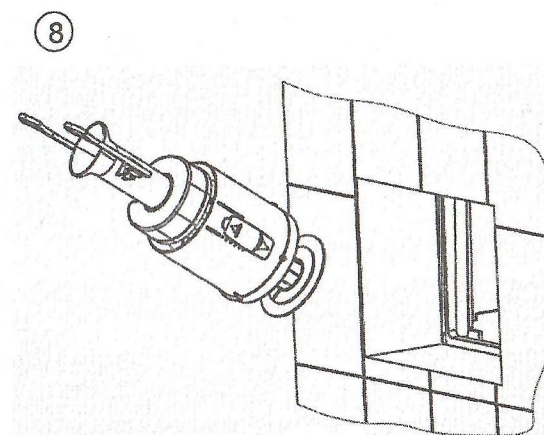

17

9

