


КОМПЛЕКТ АРМАТУРЫ

с двойным смывом для бачка

с нижним подводом воды со смывным клапаном
C2212M и наполнительным клапаном A10201

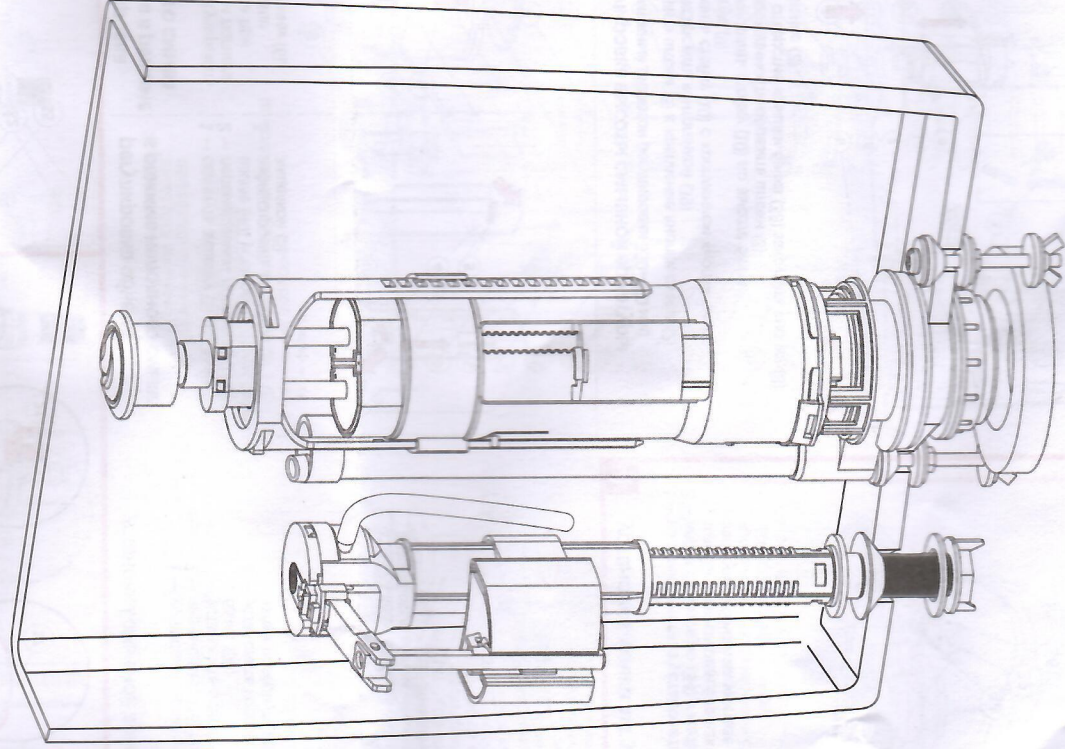

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект двухрежимной арматуры для бачки с нижним подводом воды предназначен для комплектации унитазов-компактов, устанавливаемых в сангарах уток зданий различного назначения. Комплект используется для: крепления керамического бачка к унитазу; подпитки до водопроводу, автоматического наполнения водой смывного бачка унитаза.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материалы, примененные в изделии, при монтаже и в условиях эксплуатации при непосредственном контакте не оказывают вредного влияния на организм человека. Работа с арматурой не требует специальных мер защиты и предосторожности.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих давлений, МПа

от 0,05 до 1,0

от +5 до +40

Рабочая температура, °С

Присоединение арматуры наполнительной к сети холодного водоснабжения производится гибкой подводкой с резьбой на гайке G1/2-В

Масса нетто / брутто, кг 0,8

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию деталей изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделия.

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изготовителем проведена добровольная сертификация изделия на соответствие требованиям европейских стандартов EN 14055:2018 Бачки смывные для унитазов и EN 14124:2004 Клапаны впускные для смывных бачков с внутренним переключением. Сертификат соответствия No.: SHH11910056210CEC от 26.02.2020 и No.: SHH12006521087P1C от 10.10.2020, выданы международным органом по сертификации SGS-CSTC Standard Technical Services, Co., Ltd. 4#Building, No.889, Yishan Road, Xuhui District Shanghai, China 200233. Tel:+86-040-09609661 e-mail: sgs.china@sgs.com www.sgsgroup.com.cn

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наполнительный клапан с нижним подводом воды – 1 комплект; спусковой клапан двухрежимного смыва – 1 комплект; кнопка двухрежимного смыва – 1 шт.; прокладка между бачком и унитазом – 1 шт.; крепеж бачка к унитазу – 1 комплект; инструкция по монтажу и эксплуатации, гарантийные обязательства – 1 экз.; полиэтиленовый пакет – 1 шт.

6. ХРАНЕНИЕ

Хранение и транспортировка в упакованном виде. Хранить на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи конечному потребителю при соблюдении условий правильного хранения, транспортировки, установки, подключения, эксплуатации и ухода. Срок службы – не менее 50 тыс. циклов для смывной арматуры и 200 тыс. циклов для наполнительной. Гарантии не распространяется на дефекты, возникшие в следствии установки и регулировки с нарушением требований данной инструкции или непрофессиональной установкой; неправильного/некачественного, небрежного или не своевременного обслуживания, проведения эксплуатации; механических повреждений при хранении, транспортировке, монтаже или эксплуатации; конструктивных изменений, внесенных потребителем или третьими лицами; образования отложений, ржавчины или засоров связанных с использованием воды низкого качества; истощения товара не по назначению. Гарантийные обязательства и целостность изделия проверяется на момент покупки. В случае возникновения вопросов, с рекламациями покупатель должен обратиться по месту приобретения изделия.

8. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Продавцом, установкой, подключением и любые ремонтные работы квалифицированным специалистом. За услугами по монтажу и обслуживанию рекомендуется обращаться в специализированные компании.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Уровень воды в бачке устанавливается выше/ниже нормы	Не отрегулирован уровень заполнения смывного бачка	1. Выполнить регулировки наполнительной арматуры по высоте бачка 2. Выполнить регулировки подлапка наполнительной арматуры
Медленное заполнение бачка водой	Образование налета (водного камня) на запирающем элементе наполнительного клапана	Налет возможно удалить обработкой в течении 1-1,5 часа 5% раствором столового уксуса.
Наблюдается течь воды в унитаз	Нарушение целостности клапана № 13 Повреждена или слабо затянута гайка № 16	Заменить клапан № 13 Заменить/затянуть гайку № 16
	Не отрегулирован уровень заполнения смывного бачка	Выполнить регулировку наполнительной арматуры

Замена поврежденных, потерянных деталей или деталей с установленным износом возможно только на оригинальные детали производителя, которые нам предложит ваш продавец. При затруднении с установкой после ремонта обратитесь в квалифицированную сервисную службу.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект двухрежимной арматуры для бачки с нижним подводом воды проверен на соответствие требованиям ГОСТ 21485-2016 Бачки смывные и арматура к ним п. 6.5, 6.10, 7.1, 7.5, 7.8, принят заказчиком и признан годным для установки в бачки унитазов-компактов.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Проектировано компанией Compas (Xiamen) Plumbing Technology Co., LTD, страна происхождения Китай
Адрес производства: 1-3 Floor No.46 Xingdi Road, Jimei District, Xiamen, Fujian, China, 361022.
Тел: +86-592-5579285; e-mail: jiahe@compas.com.cn
По заказу ОАО «КЕРАМИН» Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Серова, 22
Тел: +375 (17) 219-26-26, 219-26-86; e-mail: marketing@keramin.com ; www.keramin.com

Изделие

Дата продажи

Адрес


Продавец

Телефон

Подпись


1 установка крепежа бачка

- 1 — на винт (31) установить металлическую (32) и коническую (33) шайбы
- 2 — через резиновую (34) и металлическую (35) шайбы при помощи гайки (36) зафиксировать винт (31) в отверстии бачка (30)

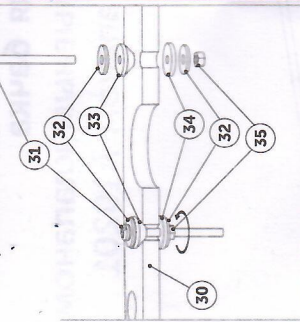


2 регулировка высоты наполнительной арматуры (возможный диапазон регулировки 218-280 мм)

- 1 — сдвинуть стопор корпуса (21) вниз
- 2 — повернуть стойку (17) по часовой стрелке
- 3 — установить высоту стойки (17) в соответствии необходимым уровнем заполнения бачка
- 4 — повернуть стойку (17) против часовой стрелки
- 5 — переместить стопор (21) вверх

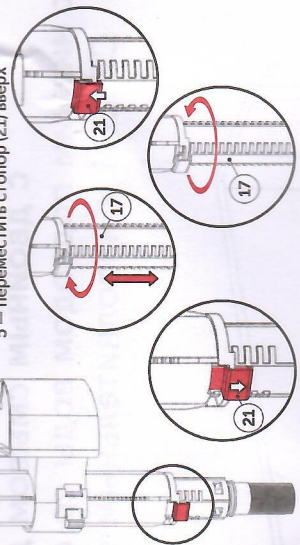


настройка уровня заполнения бачка

- 1 — отсоединить штангу (23) от поплавка (20)
- 2 — сдвинуть стопор корпуса поплавка (22) влево
- 3 — переместить корпус поплавка (19) по уровню заполнения бачка
- 4 — сдвинуть стопор корпуса поплавка (22) вправо
- 5 — присоединить штангу (23) к поплавку (20)
- 6 — вращая отверстией штангу (23), отрегулировать подачу воды в бачок

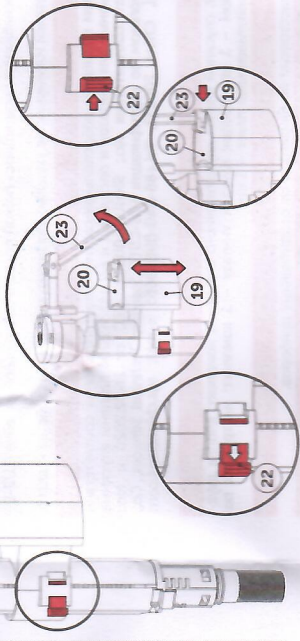



установка наполнительной арматуры.

- 1 — на стойку (17) установить пластмассовую шайбу (25) и прокладку коническую (26) через шайбу (28) при помощи гайки (29) установить арматуру в отверстие бачка (30)
- 3 — направить трубку (7) вниз

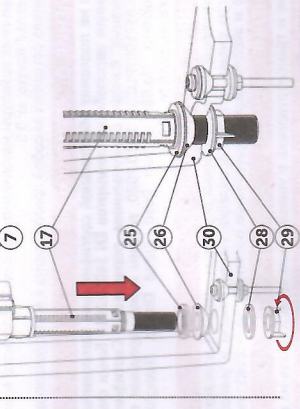


3 регулировка объема в режиме полного сыва

- 1 — отрегулировать объем полного сыва при помощи пластины (6).
- 1 — сдвинуть защелку (5) поплавка (4) по шкале (40) установить объем сыва
- 3 — зафиксировать поплавки (4) защелкой (5)

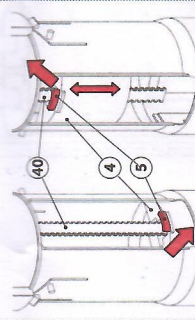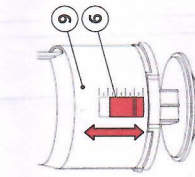



установка сывиной арматуры

- 1 — установить прокладку (14) на основании (1)
- 2 — через шайбу (16) при помощи гайки (15) установить основание (1) в отверстие бачка (30)
- 3 — установить корпус (9) в основание (1), затем повернуть корпус (9) до фиксации

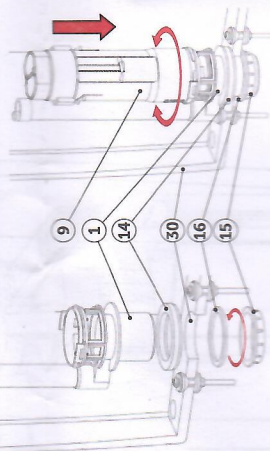


регулировка объема в режиме неполного сыва

- 1 — сдвинуть защелку (5) поплавка (4) по шкале (40) установить объем сыва
- 2 — перемещением поплавка (4) по шкале (40) установить объем сыва
- 3 — зафиксировать поплавки (4) защелкой (5)

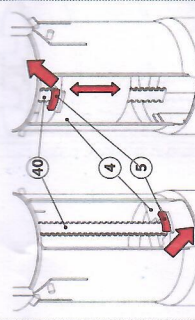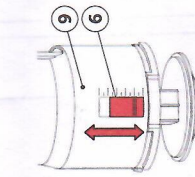


регулировка высоты сывиной арматуры (возможный диапазон регулировки 350-460 мм)

- 1 — установить штоки (3) в крепление кнопки сыва (2) и зафиксировать контргайкой (39)
- 2 — установить стойку (10) с креплением кнопки сыва (2) на корпус (9)
- 3 — отрегулировать стойку (10) по высоте бачка, при необходимости обрезать штоки (3)
- 4 — сквозь отверстие крышки бачка (58) закрутить кнопку (8) в крепление (2)

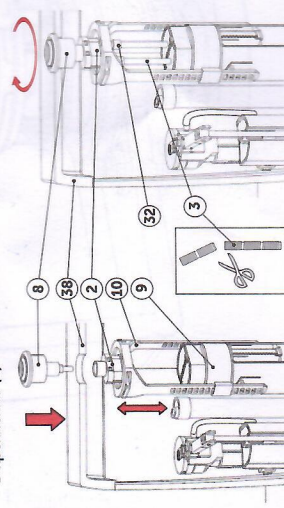


4 установка бачка на унитаз

- 1 — на полку унитаза установить прокладку (37)
- 2 — через резиновую (34) и металлическую (32) шайбы при помощи барашковой гайки (36) закрепить бачок на унитазе

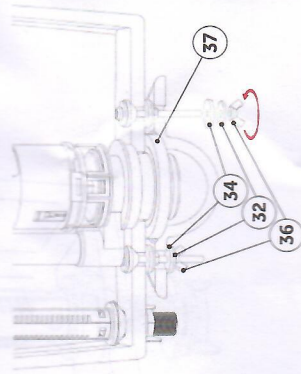

очистка фильтра

- 1 — снять заглушку (27)
- 2 — при помощи заглушки (27) поддеть и извлечь фильтр (41)
- 3 — по завершении очистки установить фильтр (41) и заглушку (27) на место

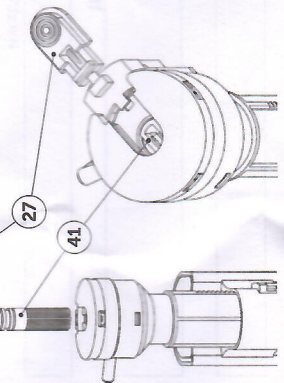

- 30 — бачок
- 31 — винт (C.01.004-09)
- 32 — шайба металлическая (C.03.008-01)
- 33 — шайба коническая (D.02.035-01)
- 34 — шайба резиновая (D.02.034-01)
- 35 — гайка (C.02.001-03)
- 36 — гайка-барашек (C.02.003-03)
- 37 — прокладка (D.03.005-01)
- 38 — крышка бачка
- 39 — контргайка пластмассовая (B066-00-01)
- 40 — шланг (B057-00-01)
- 41 — фильтр

- 1 — основание сывиной арматуры (B237-00-01)
- 2 — крепление кнопки сыва (B206-00-01)
- 3 — шток (B345-00-01)
- 4 — поплавок (B322-00-01)
- 5 — защелка (B322-00-01)
- 6 — трубка (B500-00-01)
- 7 — пластина (B2305)
- 8 — кнопка (B334-00-01)
- 9 — корпус (B334-00-01)
- 10 — стойка (B100-00-01)
- 11 — труба перелива (B384-00-48)
- 12 — фиксатор стойки
- 13 — клапан (D.02.027-01)
- 14 — прокладка (D.02.037-00)
- 15 — шайба (B009-00-01)
- 16 — гайка (B002-00-01)
- 17 — стойка наполнительного клапана (A008-A0-01)
- 18 — корпус наполнительного клапана (A218-00-01)
- 19 — поплавок (A219-00-01)
- 20 — стопор поплавка (A161-00-01)
- 21 — штанга (A196-B0-01)
- 22 — рычаг клапана (A217-00-01)
- 23 — шайба пластмассовая (2.A014-A0-01)
- 24 — заглушка коническая (D.02.001-00)
- 25 — заглушка фильтра
- 26 — шайба наполнительного клапана (A021-A0-01)
- 27 — гайка наполнительного клапана (A006-00-01)
- 28 — гайка наполнительного клапана (A006-00-01)
- 29 — гайка наполнительного клапана (A006-00-01)

