

4 610117 760306

Россия, 180016, г.Псков,
ул. Р. Люксембург, 30, АО "Уклад"
Отдел продаж / по вопросам
гарантийных обязательств:
Т. (8112) 79-35-58
ф. (8112) 79-35-33
www.uklad.net;
e-mail: Commerce@uklad.net

11. МОНТАЖ АРМАТУРЫ

Арматура поставляется в собранном виде, укомплектована и настроена под определенный тип бачка. Расход воды при полном смыве - 6л., при малом - 3л.

Порядок установки арматуры можно посмотреть на сайте www.uklad.net.

Этап 1 - Установка арматуры в бачок



При затягивании гайки 6 (рис.1) не превышайте максимально допустимый момент 3 Нм.


После установки арматуры не допускается касание подвижных частей клапанов друг друга и стенок бачка.

ВНИМАНИЕ!

Для правильной работы клапана, при помощи компенсирующих шайб 4 обеспечьте горизонтальное положение корпуса 3.

Максимальный угол наклона 8 градусов


Этап 2 - Установка бачка

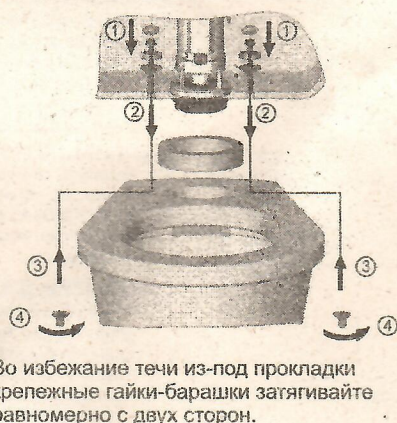

Во избежание течи из-под прокладки крепежные гайки-барашки затягивайте равномерно с двух сторон.

При подсоединении водопроводного шланга к клапану выпуска придерживайте клапан от проворота.


Этап 3 - Установка крышки бачка и кнопочного узла

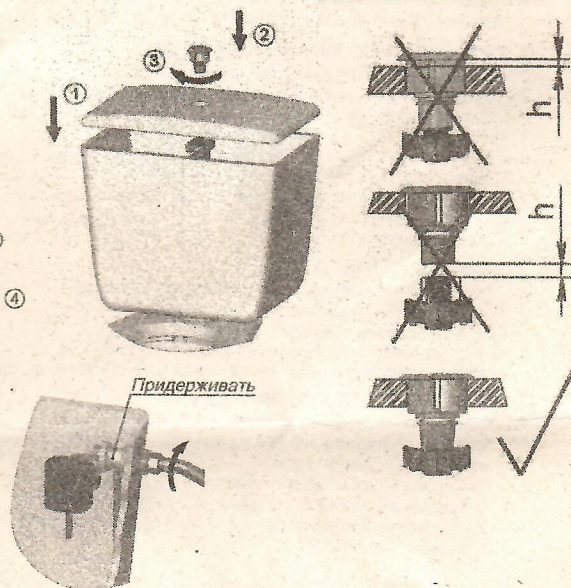

12. РЕГУЛИРОВКА АРМАТУРЫ (при необходимости)


ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ ВЫСОТЫ КЛАПАНА ВЫПУСКА

1 - Регулировка высоты клапана выпуска

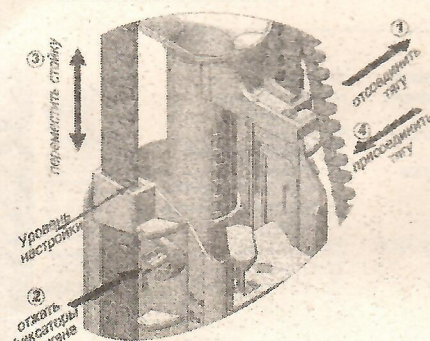


Отсоедините тягу 6 от трубы перелива 25 (рис.2). Отожмите фиксаторы стакана 24 и переместите стойку 26 вверх или вниз. Присоедините тягу к трубе перелива.

Деления на шкале стойки	Высота Н, мм	Деления на шкале стойки	Высота Н, мм
М	287-305	7	344-361
1	302-319	8	351-368
2	309-326	9	358-375
3	316-333	10	365-382
4	323-340	11	372-389
5	330-347	12	379-396
6	337-354	13	386-403

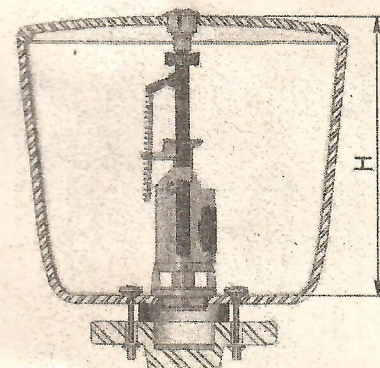

2 - Регулировка уровня воды

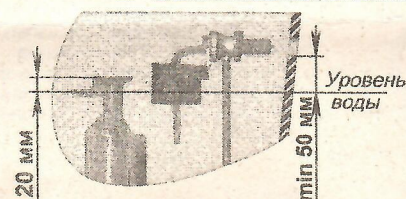


Для регулировки уровня воды в бачке переместите поплавок 1 по рычагу 2 вверх или вниз (см. рис.1)

Минимальное расстояние между уровнем воды и нижней кромкой отверстия бачка 50 мм.




Выставьте трубу перелива 25 на 20 мм выше уровня воды. Минимальное расстояние между трубой перелива и верхней кромкой стойки - 70 мм.

3 - Регулировка малого смыва

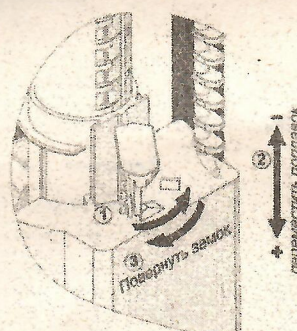

Переместите поплавок малого смыва 8 относительно корпуса перелива 9 вверх или вниз. При перемещении вниз расход воды увеличивается.

4 - Регулировка полного смыва

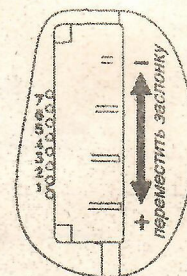

Переместите заслонку 23 относительно стакана 24 вверх или вниз. При перемещении заслонки вниз расход воды увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Из-за наличия в воде различных примесей со временем возможно ухудшение работы клапанов впуска и выпуска, вследствие выпадения на их деталях осадка. В этом случае их необходимо промыть водой.