



*Смеситель двухрукояточный
для ванны нижняя подводка.*

Поздравляем Вас с приобретением.

Мы уверены, что эта покупка Вам понравится.

Расскажите об этом Вашим друзьям и знакомым. Всегда
рады помочь Вам!

С уважением, ООО "Вариолюкс".



varion.ru
vk.com/varionarmaturen
facebook.com/varionarmaturen
google.ru/+VarionRu
varionarmaturen.livejournal.com
twitter.com/varionarmaturen
odnoklassniki.ru/group/52103716798557



® "VARION-ARMATUREN" зарегистрированная торговая марка
Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198097, С-Петербург, ул. Трефолева, 2

Инструкция по сборке.

1) Установка корпуса излива.

См. **Схему №2**. С излива (11) снимите рычаг переключателя душ/излив (12), для этого открутите стопорный винт (2) на рычаге переключателя (12) шестигранным ключом на 2,5мм (23). Выкрутите из излива (11) переключатель (15).

См. **Схему №3-4**. Вставьте в проделанное отверстие в ванне излив (11) с надетой на него плоской резиновой прокладкой (13), так чтобы резиновая прокладка (13) легла на ванну сверху.

Закрутите переключатель (15) в излив (11) предварительно наденьте на него гайку (9) опущенную в нижнее положение, упорное пластмассовое кольцо (14). Затяните конструкцию шестигранной гайкой ключом на 34 мм (9). Затем установите рычаг переключатель душ/излив (12) в излив (11) и закрутите винтом (2) с помощью ключа (23).

2) Установка рукояток смесителя.

См. **Схему №5**. Снимите ручку (1) с вентиля холодной/горячей воды (10). Выкрутите винт (2) с рукоятки (1) ключом (23). Снимите с вентиля холодной/горячей воды (10) декоративное кольцо (4), плоское декоративное кольцо (5), плоское резиновое кольцо (6).

Установите плоское резиновое кольцо (6) в плоское декоративное кольцо (5). См. **Схему №6**. Проденьте вентиль холодной/горячей воды (10) в отверстие в ванне снизу и накрутите декоративное кольцо (5) с плоским резиновым кольцом (6). Накрутите сверху до упора декоративное кольцо (4).

Снизу резиновое кольцо (7) и металлическую шайбу (8) подтяните гайкой (9). Затем наденьте рукоятку (1) и закрепите ее винтом (2) с помощью ключа (23) и закройте винт декоративной заглушкой (3). Проведите все тоже самое со второй рукояткой.

Схема №2

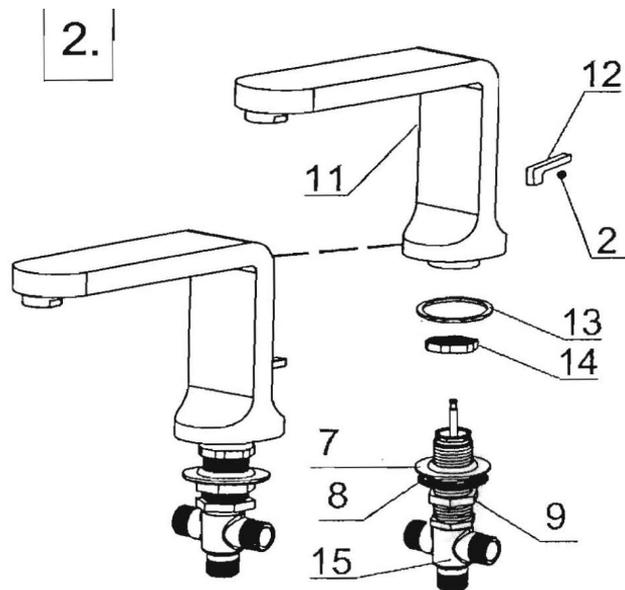


Схема №3

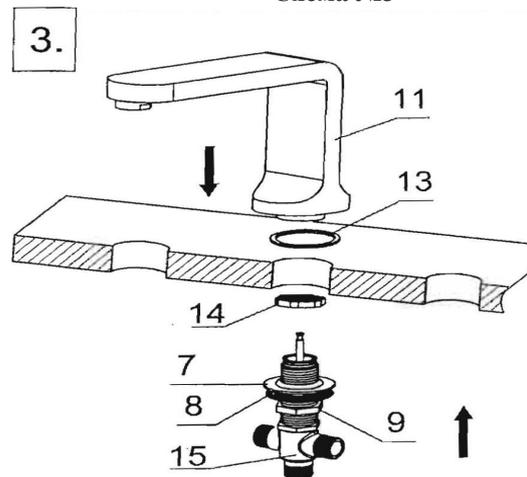
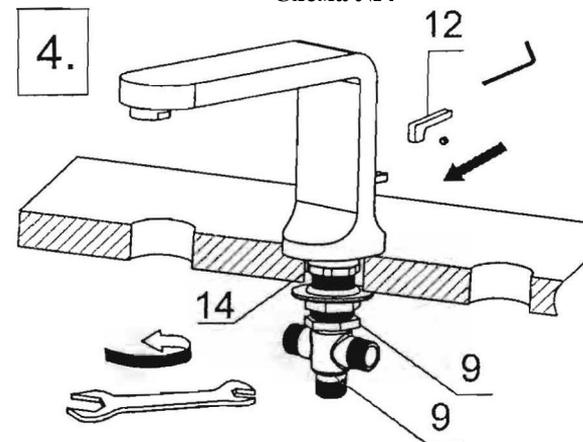


Схема №4




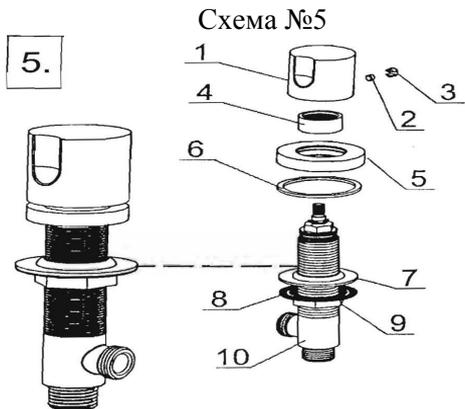



Схема №6

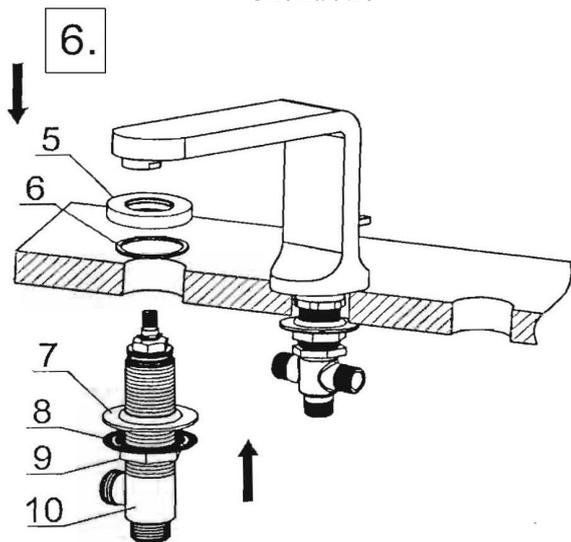

3) Установка душа смесителя.

См. **Схему №7**. С резьбовой трубки (17) скрутите детали (9),(8),(7). См. **Схему №8**. В декоративное кольцо (18) вставьте плоскую резинку (19), резьбовую трубку (17) установите в отверстие в ванне сверху. Наденьте на резьбовую трубку (17) резиновую прокладку (7), затем металлическую шайбу (8) и затяните все гайкой на 30мм (9). См. **Схему №9**. Проденьте шланг (22) в подготовленное крепление для душа. Вставьте резиновую прокладку душевого шланга (25) в патрубок шланга (со стороны для лейки) и прикрутите душевую насадку (16). К другому концу душевого шланга подсоедините гибкую подводку шланга (21) и затем подсоедините подводку к нижнему выходу переключателя (15).

Схема №7

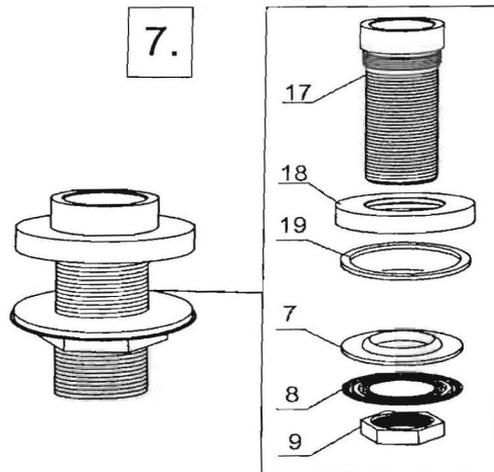

Гибкой подводкой для рукояток G1/2" (20) соедините переключатель (15) с вентилем холодной/горячей воды (10) правой и левой рукоятки.

Подключите подводкой (не входящей в комплект) гор/холодную воду от подводящих труб. После установки протрите смеситель сухой тканью.

Схема №8

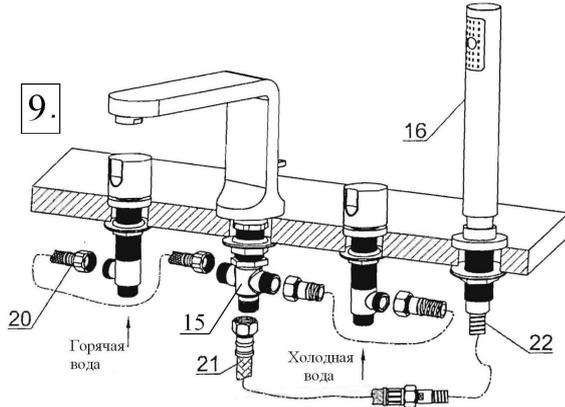


Схема №9


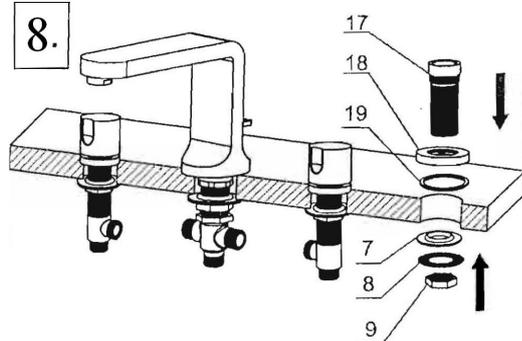


Схема работы переключателя душ/излив.

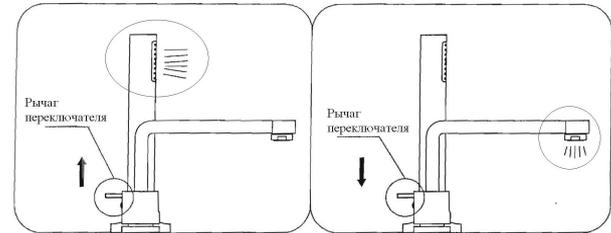

Габариты смесителя.

*- Ко всем размерам допуск +/- 5мм.

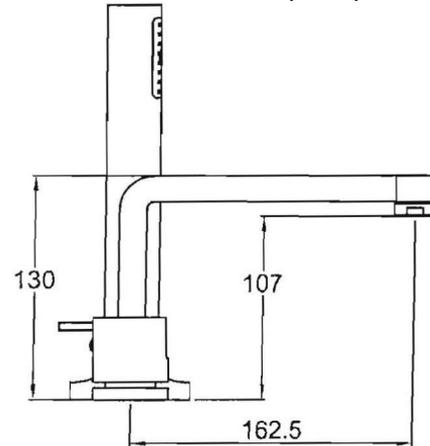


Схема расположения деталей на ванне.


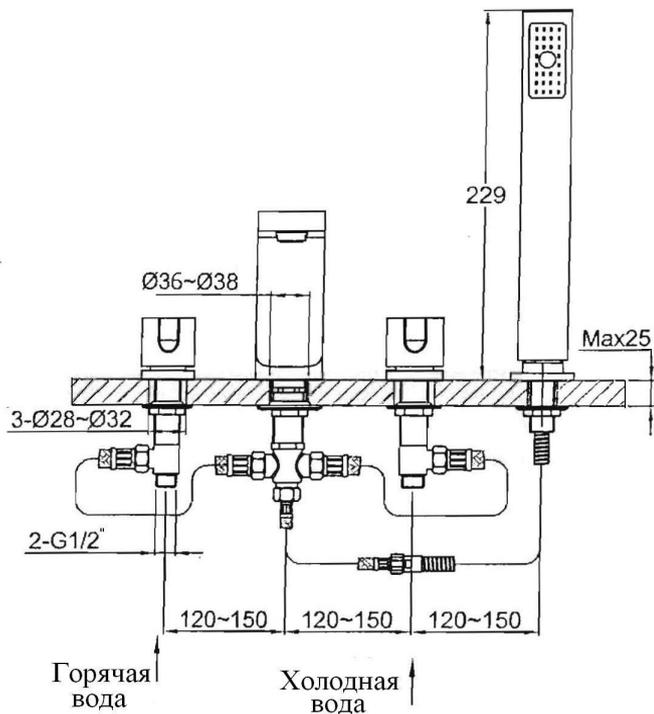


Схема расположения отверстий в ванне.

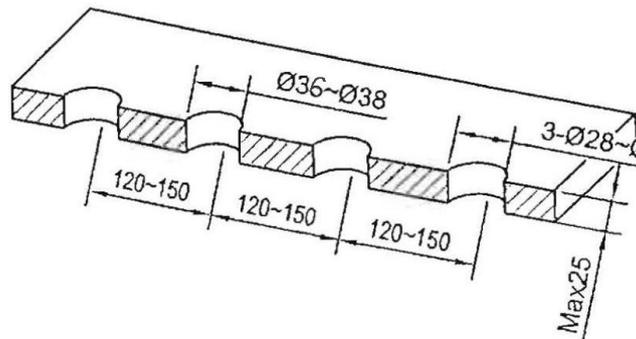


*Минимальная толщина ванны, не менее 15мм.
 Размер посадочной площадки на акриловой ванне
 не менее L= 390-480 Min мм H=100 Min мм

Примечание:

В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.

Схема № 1. Общая схема.

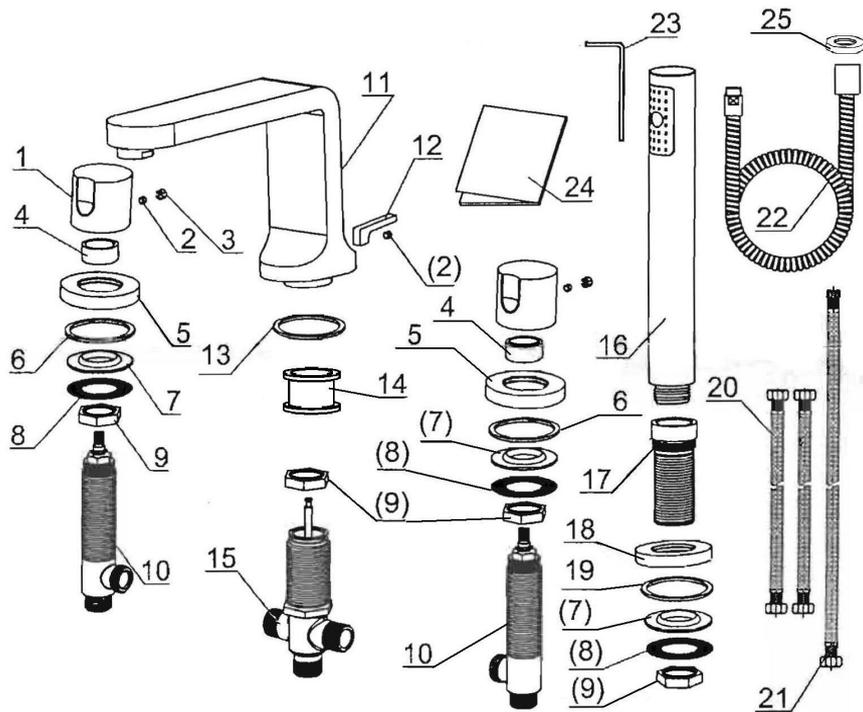

- 1-Рукоятка-2шт.
- 2- Стопорный винт-3шт.
- 3- Декоративная заглушка-2шт.
- 4- Декоративное кольцо-2шт.
- 5- Плоское декоративное кольцо-2шт.
- 6- Плоское резиновое кольцо - 2 шт
- 7- Резиновое кольцо - 3 шт.
- 8- Металлическая шайба - 3шт.
- 9- Шестигранная гайка-4шт.
- 10- Вентили холодной/горячей воды -2шт.
- sdfgdsfg11- Излив -1шт.
- 12- Рычаг переключатель душ/излив-1шт.
- 13- Плоская резиновая прокладка-1шт.
- 14- Упорное пластмассовое кольцо -1шт.
- 15- Переключатель-1шт.
- 16- Душевая насадка-1шт.
- 17- Резьбовая трубка-1шт.
- 18- Декоративное кольцо-1шт.
- 19- Плоская резиновая прокладка-1шт.
- 20- Гибкая подводка для рукояток -2шт.
- 21- Гибкая подводка шланга-1шт.
- 22-Шланг душевой-1шт.
- 23- Шестигранный ключ на 2,5мм-1шт.
- 24- Инструкция по установке.
- 25- Резиновая прокладка душевого шланга-1шт.
- (имеется 1шт. запасная для уплотнения узла подводка/шланг)
- 26- Этикетка гарантии.