


УСТАНОВКА СЕНСОРА В ПИССУАР «КАСКАД»



ШАГ 1:

антенны сенсора должны располагаться параллельно друг другу, равными частями по сторонам чаши ($L1 = L2$)

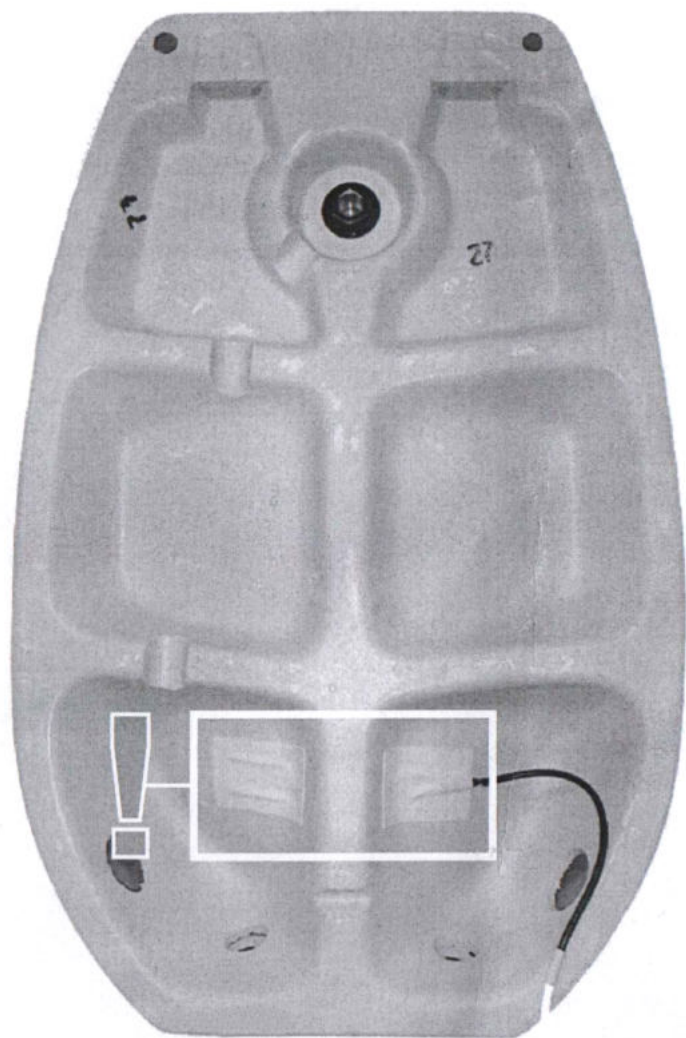

ШАГ 2:

Провода закреплены клеящей лентой таким образом, чтобы антенна плотно прилегала к чаше, провода должны быть целиком закрыты лентой. Это очень **ВАЖНО!**, в противном случае писсуар может работать некорректно. (куски ленты \approx по 75 мм/шт)