



Natria LIF YXEK Керамический душевой поддон

Установка поддона

Относительно поверхности пола душевой поддон может монтироваться двумя способами: устанавливаться с опорой на поверхность пола или встраиваться в уровень пола.

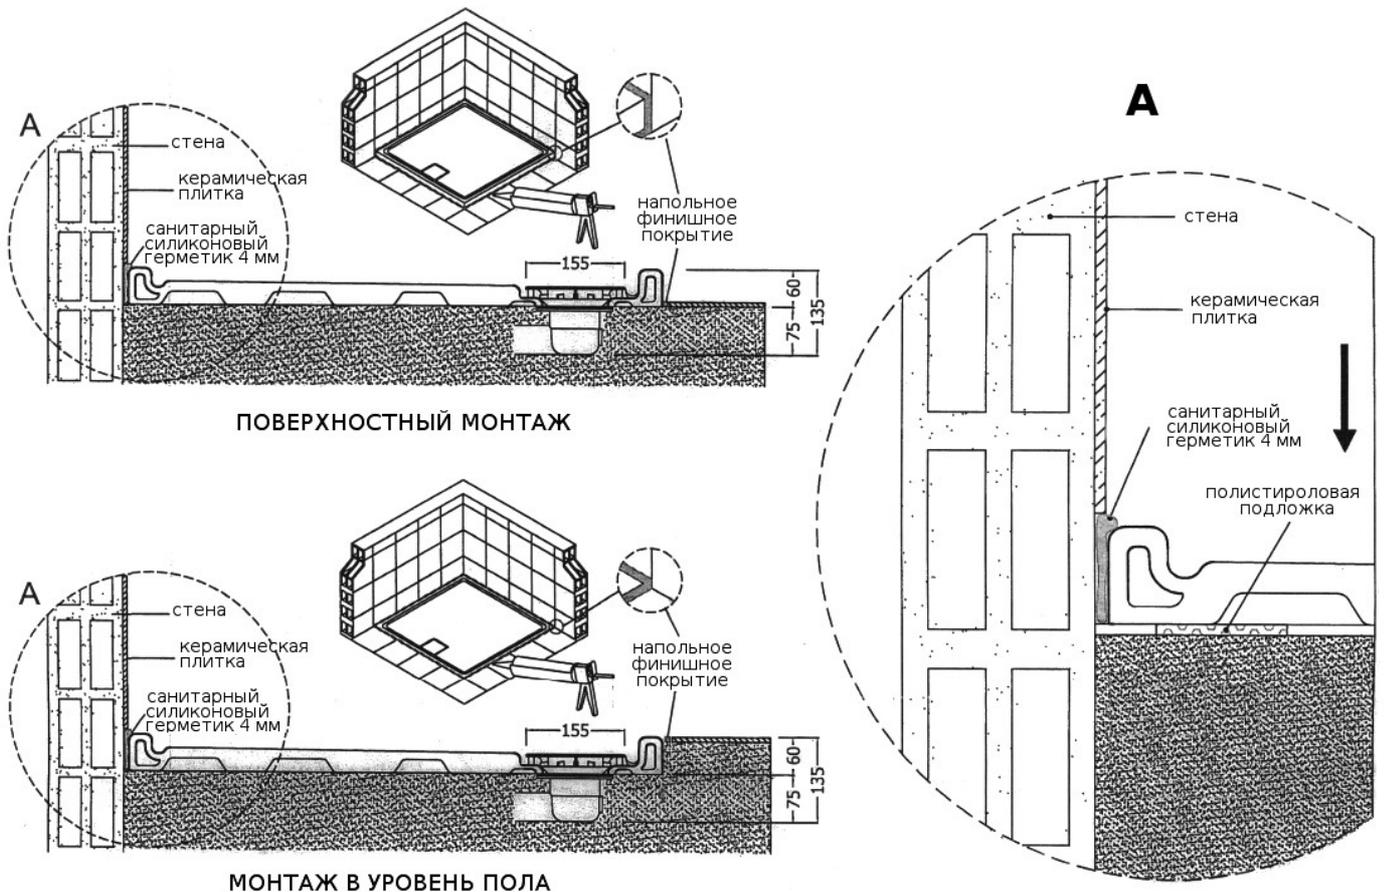

1. Приготовьте основание и разместите полистироловую подложку по периметру и в середине для предотвращения приклеивания поддона к выравнивающему основанию.

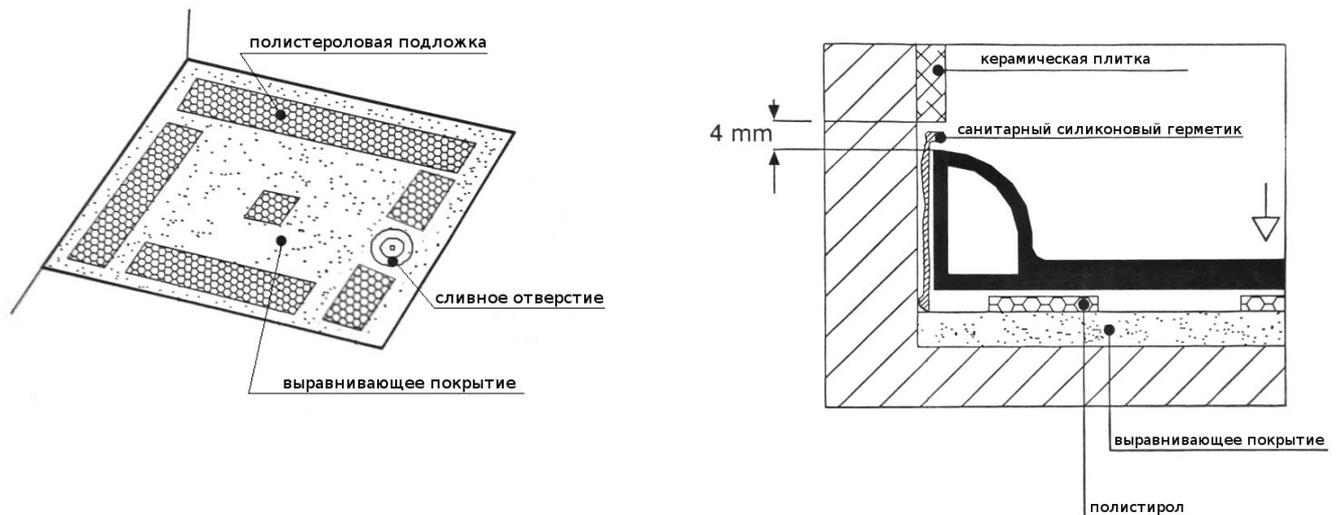


2. Положите душевой поддон в место, где он будет устанавливаться, таким образом, чтобы остался зазор 4 мм между поддоном и настенной плиткой. Убедитесь, что сливное отверстие поддона правильно легло на уплотнительную манжету сливного сифона.

3. Обработайте стык по периметру душевого поддона санитарным силиконовым герметиком.

Natria LIF.ST Сифон для душевого поддона

Установка сифона

1. При установке необходимо выкрутить фиксирующие винты в верхней съёмной части сифона. Затем закрутить верхнюю часть сифона в нижнюю до плотного контакта и немного выкрутить до правильного положения, как показано на рисунке стрелками.

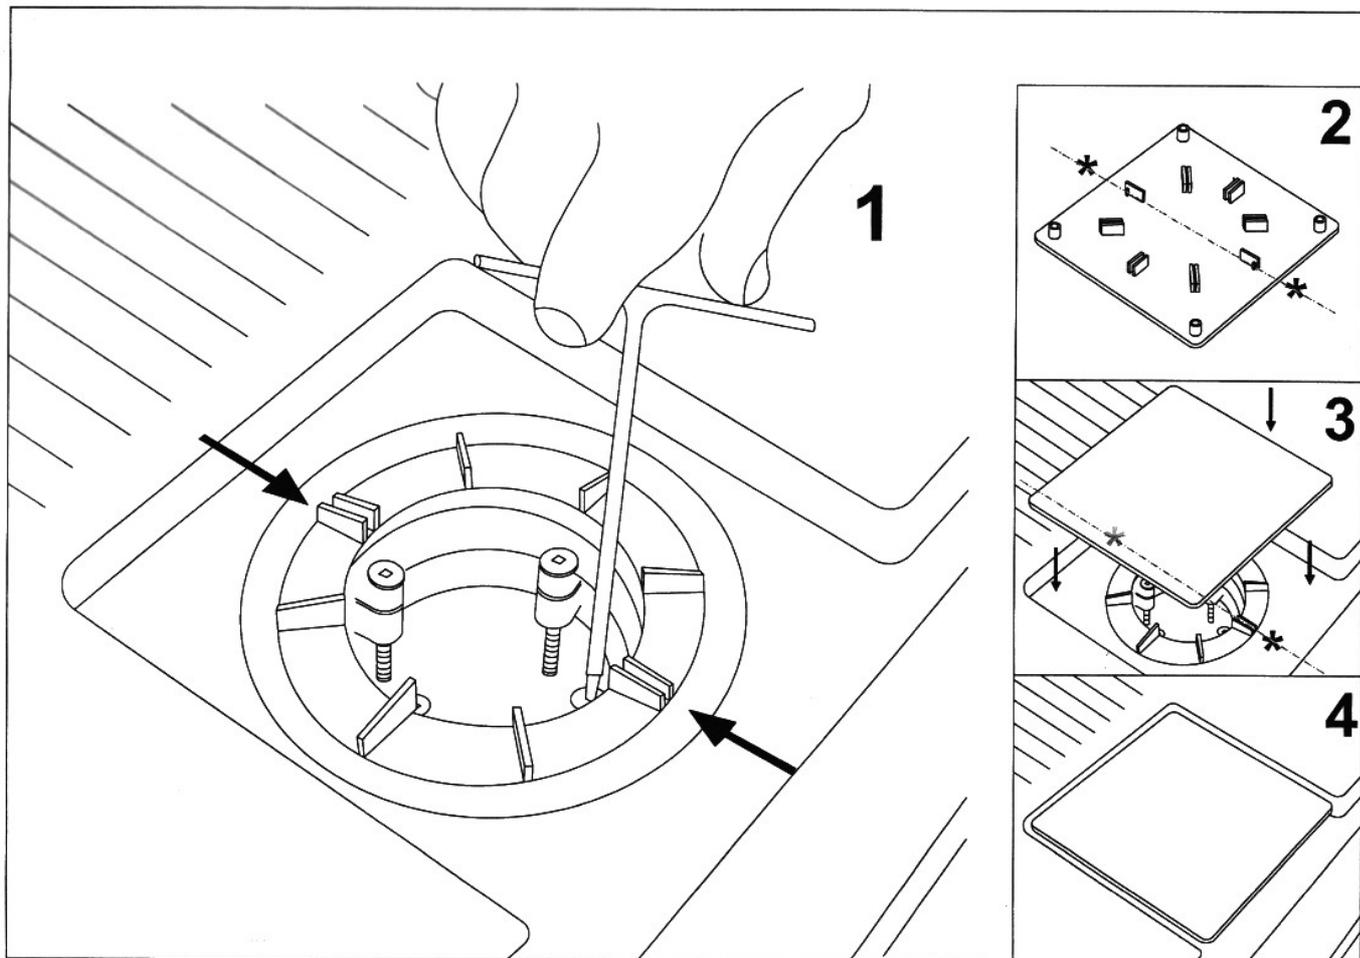

2. Затягивайте винты только после того, как найдёте правильное положение сливного сифона.

3. Установите чашку сифона, вставьте сливной патрубок, немного надавив на него, чтобы сливная решётка опустилась в паз.

4. Установите крышку сливного отверстия.