



Крепёж для раковины, Ø8x100 мм

Спецификация поставки

- шуруп-шпилька Ø8x100 мм — 2 шт.;
- гайка металлическая М8 под ключ 12 мм — 2 шт.;
- пластиковый дюбель Ø10x50 мм — 2 шт.;
- пластиковая эксцентриковая шайба с гайкой под рожковый ключ 21 мм — 2 шт.;
- пластиковая декоративная чашечка — 2 шт.

Крепёж предназначен для надёжного крепления раковины на стену из бетона, полнотелого кирпича, природного камня или дерева. Если же раковина будет устанавливаться на стену, не способную нести повышенную нагрузку, то для её монтажа необходимо предусмотреть закладные элементы в стене или использовать систему инсталляции.

Данный крепёж также может быть использован для установки писсуара, смывного бачка, водонагревателя и т.п.


Гайки-эксцентрики, входящие в состав комплекта, позволяют точно подгонять положение раковины при установке, они изготовлены из пластика и не повреждают керамику.

На шурупах-шпильках сделаны грани под рожковый ключ 6 мм. В торце каждого шурупа сделан паз под биты Т25.


Декоративные колпачки обеспечивают эстетичность мест крепления.

Порядок работы


Перед сверлением убедитесь, что нет опасности повредить скрытую электрическую проводку или трубу.

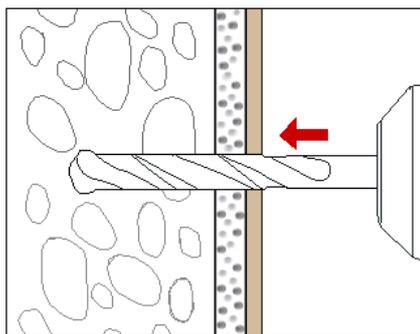


Разметьте и просверлите два отверстия $\varnothing 10$ мм и глубиной 50 мм.

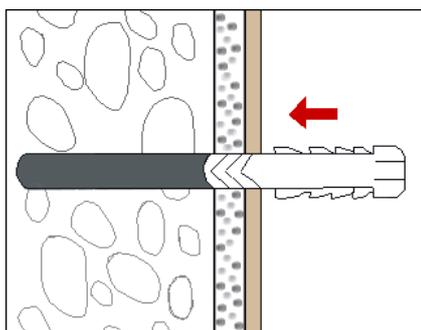


Вставьте дюбели в просверленные отверстия.

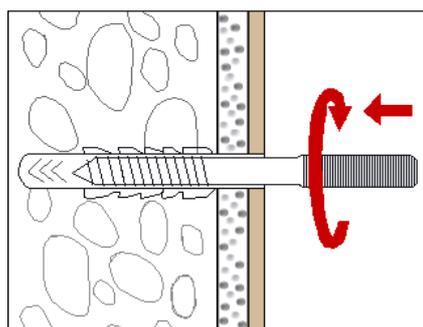

Вкрутите шпильки.

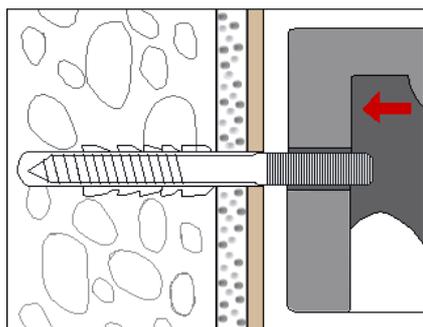

Наденьте раковину на шпильки.

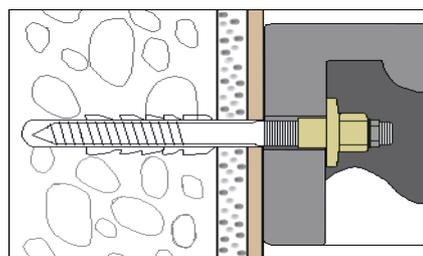

Поставьте шайбы-эксцентрики, отрегулировав горизонтальное положение раковины. Затяните гайки, наденьте декоративные колпачки.

При монтаже необходимо учитывать, что керамическая плитка и штукатурка не являются несущей основой.