


ROSAL

KOPF
GESCHENIT

**ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПИССУАР “КАСКАД”**

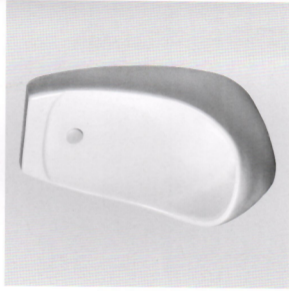


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры (ВхШхГ):	670x430x315мм
Вес БРУТТО (НЕТТО):	16,7 (15,7) кг
Ввод воды:	G1/2 дюйма
Рабочее давление:	0.3 - 0.7 МПа
Питание:	6 Вольт (батареи тип «AA», 4 штуки, не входят в комплект поставки)
В случае использования Блока Питания Korfgescheit KG-PSU2 (опция):	
Питание:	АС110-220 или АС/DC 12 Вольт, функция UPS (см. инструкцию KG-PSU2)
Потребляемая мощность:	≤0,5мВт
(DC)	
Рабочая температура:	1-45°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Писсуар «Каскад»:	1 штука
Комплект крепления:	1 штука
Упаковка:	1 штука
Паспорт изделия	1 штука

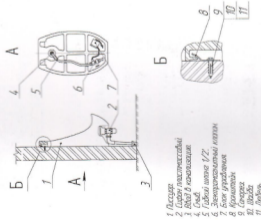

ПРОИЗВЕДЕНО

ЗАО "Кировская керамика" 249441, Калужская область, г. Киров, ул. М. Горького, 46, телефон: 8 (48456) 5-22-00, e-mail: kera.mika@kzsrf.ru сайт: www.dosa-k.ru совместно с ООО «Конфгешайт Руссланд» e-mail: info@korfgescheit.eu сайт: www.korf.ru

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД


Данный, полностью автоматический писсуар со скрытым сенсором, предназначен для коммерческой эксплуатации. Он отвечает повышенным требованиям к надежности. Скрытый сенсор постоянно отслеживает появление жидкости в чаше писсуара. После использования писсуара производится автоматический слив воды из форсунки (4). Не допускается внесение изменений в конструкцию прибора. Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только квалифицированными специалистами. Производителю не несет никакой ответственности при несоблюдении данных условий. **Обращаем Ваше внимание, что для качественной эксплуатации бесконтактной электронной сантехники настоятельно рекомендуется установка фильтров тонкой очистки на воду.**

Сразу же после монтажа, подключения и настройки прибора, он готов к работе. Регулярно протирайте его влажной салфеткой с использованием небольшого количества мыльного раствора. Не допускается использование для чистки прибора абразивных веществ или растворителей. Периодически промывайте фильтр, который находится в блоке клапана (6), под вентиляем. При загрязнении клапана (6), допускается его частичная разборка и очистка специальными растворами, данную операцию должен производить только квалифицированный специалист. При отсутствии таких специалистов, пожалуйста,

обращайтесь в ближайший сервисный центр Korfbescheit. Имейте в виду, что эта услуга платная.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите место для установки писсуара (1).
2. Отключите холодную воду.
3. Для всех соединений необходимо использовать резиновые прокладки и другие уплотнительные, герметизирующие материалы.
4. Выполните работы по прокладке трубы с водой от стояка до точки (точек) водоразбора (если это не было сделано ранее).
5. Выполните работы по прокладке канализационной трубы от писсуара до стояка. Обеспечьте зазоры для монтажа и крепления труб к писсуару.

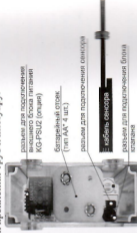

6. Снимите крышку с блока питания (7). Вставьте в батарейный отсек алкалиновые батарейки (AA 4 шт. по 1,5В, соблюдайте полярность). Поместите батарейный отсек на место. Обратите внимание на правильность установки.
7. Подсоедините кабель сенсора к блоку питания (7). Вставьте силиконовую заглушку с кабелем сенсора в отверстие блока питания (7). Если вы подсоединяете внешнее питание, то проденьте кабель через отверстие в свободной заглушке провод внешнего питания. Подключите провод к соответствующим клеммам изделия KG-PSU2. (KG-PSU2 нет в комплекте поставки, он приобретается отдельно).

ВНИМАНИЕ!!! Клемма с красным разъемом – 220В, клемма черного цвета – 12В, клемма синего цвета – 0В. Запрещается подключать одновременно 220В и 12В.

8. Установите на место крышку блока питания с помощью 4-х винтов.
9. Выполните подготовительные работы по установке и креплению писсуара. Настенный писсуар крепится к стене при помощи кронштейнов (8), саморезов (9), шайб (10) и дюбелей (11) из комплекта поставки.
10. Установите сифон (2) (нет в комплекте поставки) на писсуар, закрепите кронштейны (8). Закрепите писсуар на стене. Убедитесь в надежности крепления писсуара.
11. Подсоедините трубу с водой к блоку клапана (6) - G1/2 дюйма.
12. Убедитесь в герметичности всех соединений.
13. Откройте воду и убедитесь в нормальной работе писсуара.
14. В случае необходимости, регулируйте поток воды с помощью вентиля на блоке клапана (6). Для этого используйте отвертку с плоским шлицем.
15. Периодически промывайте фильтр, который находится под вентиляем.

ВНИМАНИЕ! Все работы проводить на основании:

- СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве,
- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий,
- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы,

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Писсуар «Каскад» признан годным для эксплуатации.
Штамп технического контроля изготовителя:

Дата изготовления:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ.
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.
Срок службы изделия - 15 лет.
Производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства. Гарантийные обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим.
Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и требуемых запчастей). Гарантии распространяются только к производственным или сырьевым дефектам изделий. Подробные условия гарантийного обслуживания находятся на официальном сайте www.korf.ru.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные посредством некачественного монтажа, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или обслуживанием. Гарантия не распространяется на писсуары, подключенные к системе без фильтров тонкой очистки. Гарантийные обязательства не относятся к элементам электропитания, резиновым прокладкам и другим уплотнительным, герметизирующим материалам. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при эксплуатации данного прибора.
Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Произведена предпродажная проверка прибора.

Продавец:

Дата продажи:

Печать и подпись продавца:

К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет.

Подпись покупателя:

(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и послегарантийного обслуживания)

Сервисный центр: Московская область, Ленинский р-н, п. Развилка, МТПЗ.

Телефон: 8 (495) 926-89-59

E-mail: Info@korfgescheit.eu