



Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, 24 V DC - SLU 08L


Washbasin tap for cold and hot water, 24 V DC - SLU 08L

Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu s vysokým ramínkem, 24 V DC - SLU 08LD






Washbasin elongated tap for cold and hot water, 24 V DC - SLU 08LD

(CS) Návod na použití	(RU) Инструкция по эксплуатации	(RO) Instrucțiuni de utilizare	(NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie	(DE) Gebrauchsanleitung	(ES) Instrucciones de uso	(LT) Naudojimosi instrukcija
(EN) Instructions for use	(PL) Instrukcja użytkowania	(FR) Mode d'emploi	


(CS) STANDARDNÍ funkce	(RU) СТАНДАРТНАЯ программа	(RO) Funcționare în regim STANDARD	(NL) Standaard functies
(SK) Funkcia	(DE) Funktion	(ES) Función estándar	(LT) STANDARTINĖ programa
(EN) Function	(PL) Funkcja	(FR) Fonction	
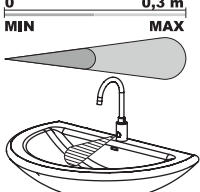
<p>1.</p> 	<p>2.</p>  <p>automatic STOP 5 min.</p>	<p>3.</p> 	<p>4.</p> 	 <p>velikost oka sítá ≤ 90 μm sieve dimension ≤ 90 μm</p> <p>0,1 - 0,6 MPa pressure</p> <p>H<sub>2</sub>O</p>
--	--	---	--	---

(CS) Vlastnosti	(RU) Технические характеристики	(RO) Proprietăți	(NL) Eigenschappen
(SK) Vlastnosti	(DE) Eigenschaften	(ES) Características	(LT) Techninės charakteristikos
(EN) Properties	(PL) Właściwości	(FR) Caractéristiques	

 <p>0 MIN 0,3 m MAX</p> <p>cm</p> <p>AUTOMATIC</p> <p>SLD 03: 0,1 - 0,3 m</p>	 <p>0,25 - 7,75 sec</p> <p>FACTORY SETTINGS 0,25 s.</p> <p>SLD 03: 0,25 - 7,75 s.</p>	 <p>STISKNI PRESS ON/OFF</p> <p>FACTORY SETTINGS OFF</p> <p>SLD 03: ON / OFF</p>	<p>INTERVAL HYGIENICKÉHO PROPLACHU HYGIENIC FLUSH INTERVAL</p>  <p>LEGIONELLA STOP</p> <p>FACTORY SETTINGS OFF</p> <p>SLD 03: OFF / 6 / 8 / 12 / 24 / 72 / 168 h</p>	<p>DÉLKA HYGIENICKÉHO PROPLACHU HYGIENIC FLUSH DURATION</p>  <p>5 - 1200 sec</p> <p>FACTORY SETTINGS 5 s.</p> <p>SLD 03: 5 - 1200 s.</p>
--	--	---	--	---

STANDARD ◀ ▶ START / STOP

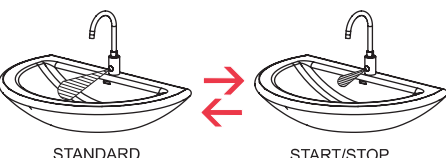


STANDARD START/STOP

1. Stiskni 1 s. Press 1 s.


max. 5 s.

2. Stiskni 1 s. Press 1 s.

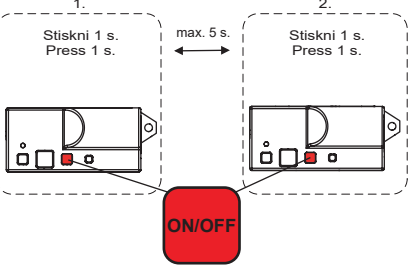

ON/OFF


START/STOP

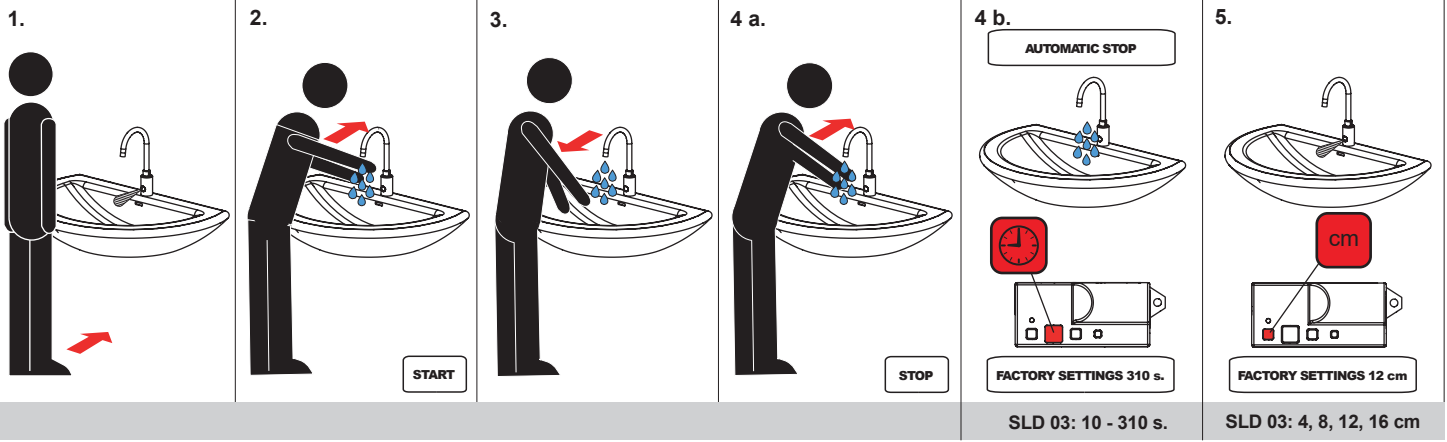



(CS) Montážní návod (RU) Инструкция по монтажу (RO) Instrucțiuni de montaj (NL) Montage instructie  
 (SK) Montážny návod (DE) Montageanleitung (ES) Manual de instrucciones (LT) Montavimo instrukcija  
 (EN) Mounting instructions (PL) Instrukcja montażu (FR) Notice de montage









(CS) Specifikace dodávky (RU) Спецификация поставки (RO) Componente livrate (NL) Leveringsomvang  
 (SK) Špecifikácia dodávky (DE) Lieferumfang (ES) Especificación de suministro (LT) Tiekimo specifikacija  
 (EN) Supplied equipment (PL) Specyfikacja dostawy (FR) Equipements fournies





SLU 08L - Obj. č. (Code Nr.) - 13085  
 SLU 08LD - Obj. č. (Code Nr.) - 13087

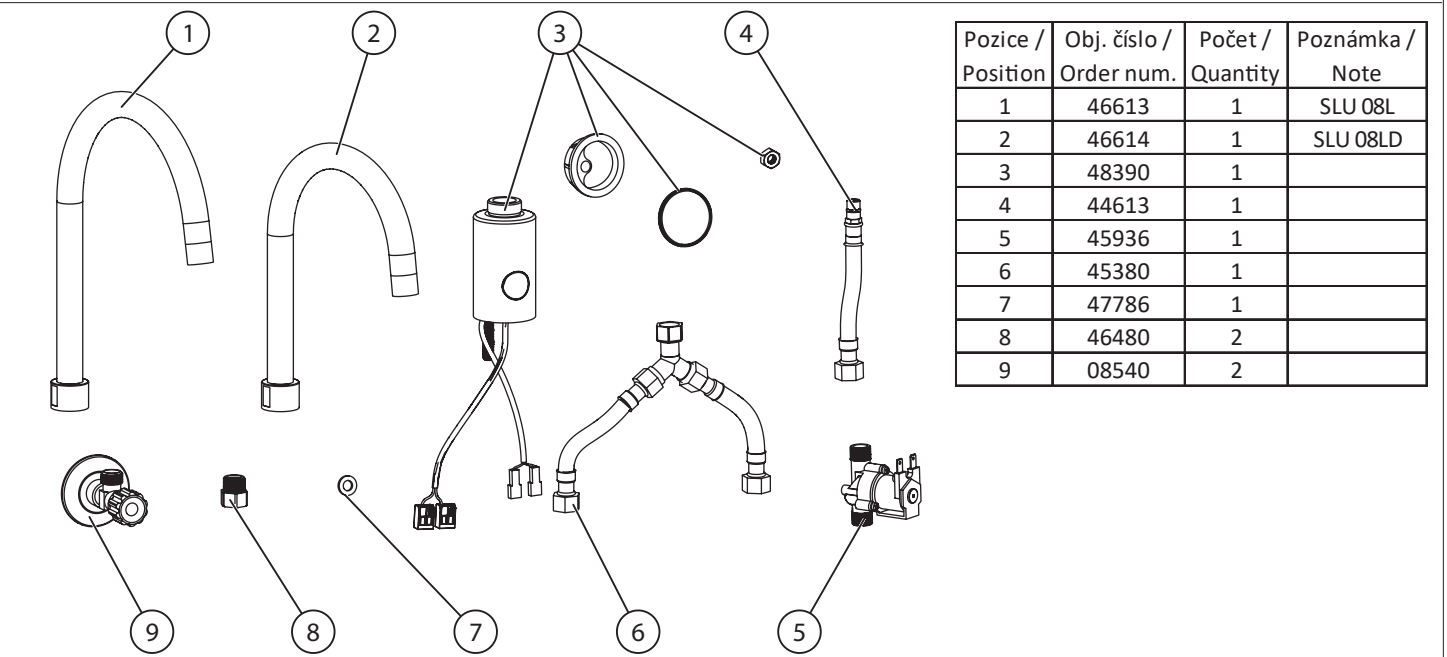

(CS) Instalace (RU) Схема включения и монтажа (RO) Instalare (NL) Installatie  
 (SK) Inštalácia (DE) Installation (ES) Instalación (LT) Montavimo ir įjungimo schema  
 (EN) Installation (PL) Instalacja (FR) Installation

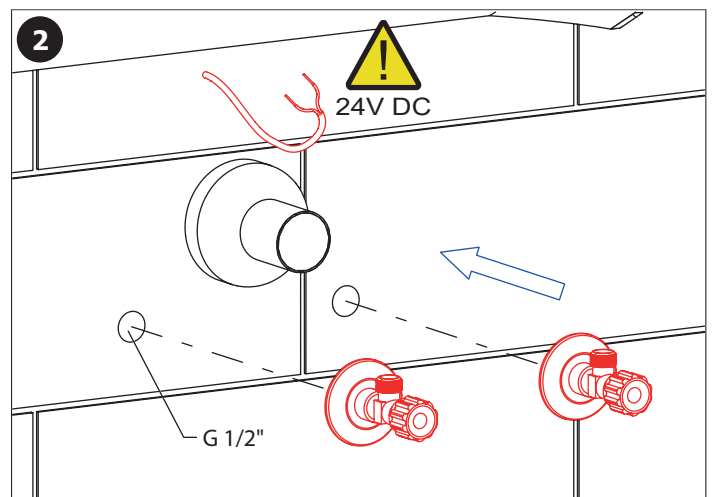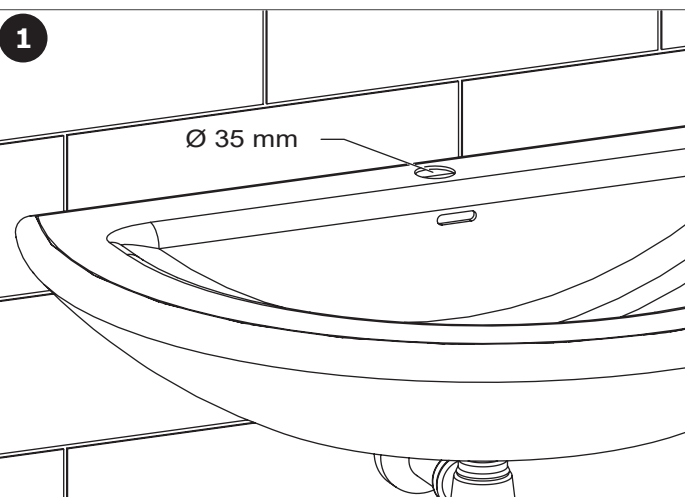


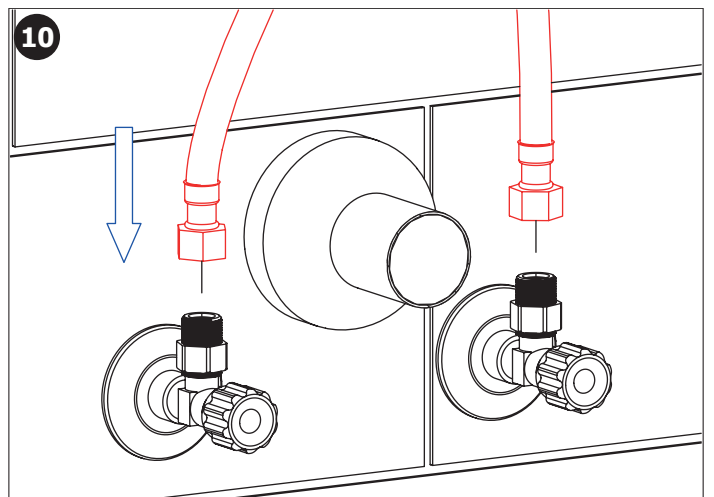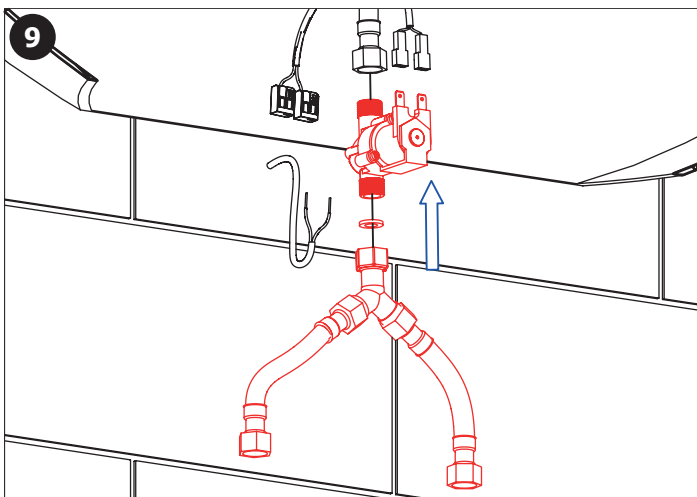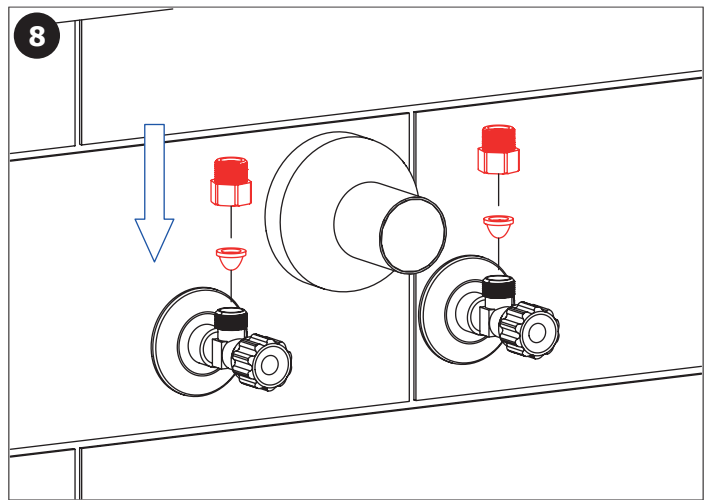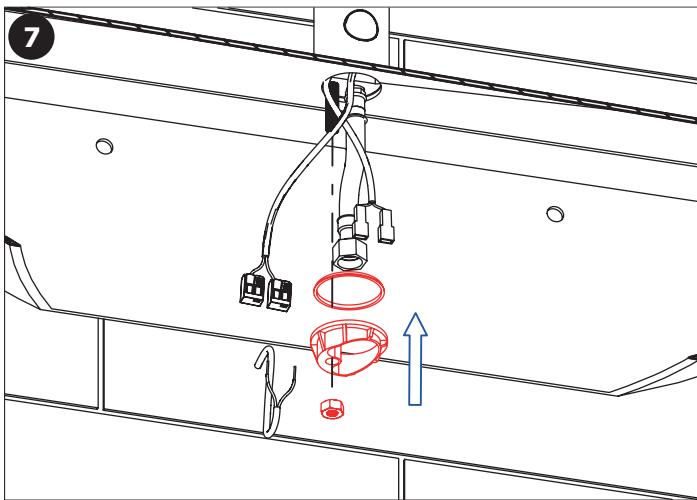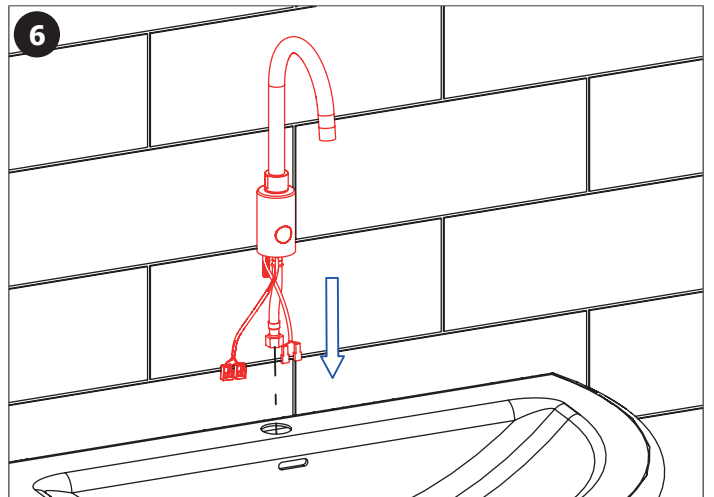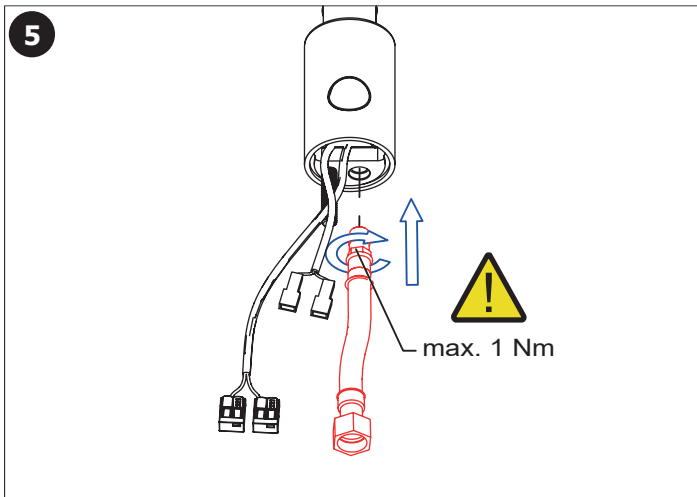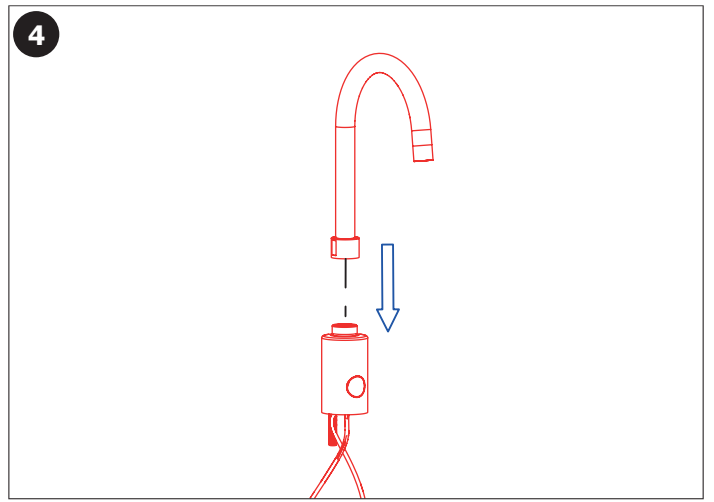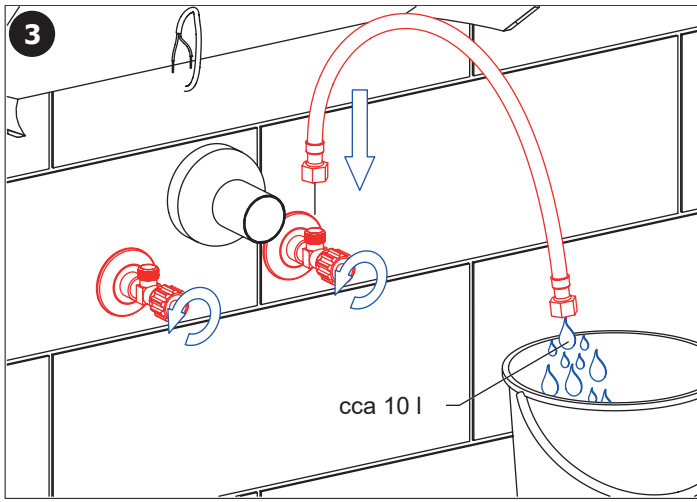

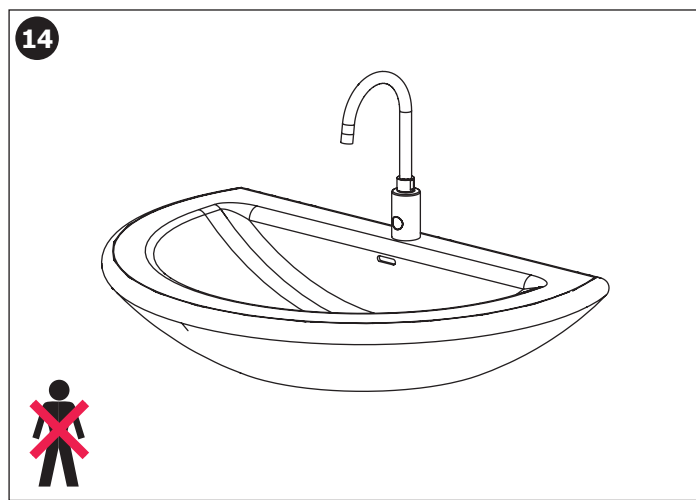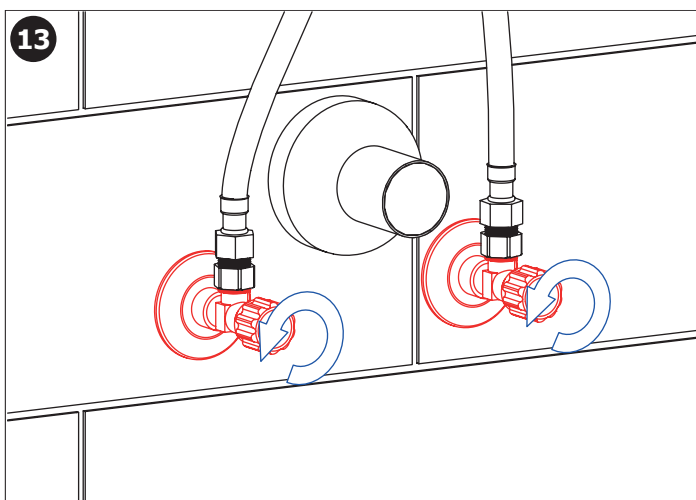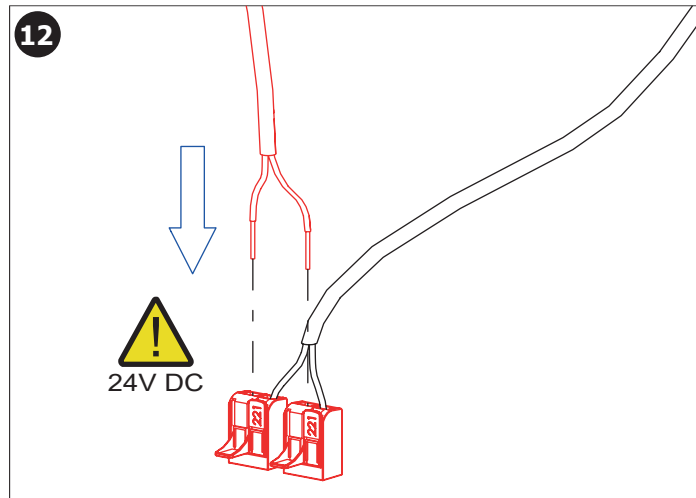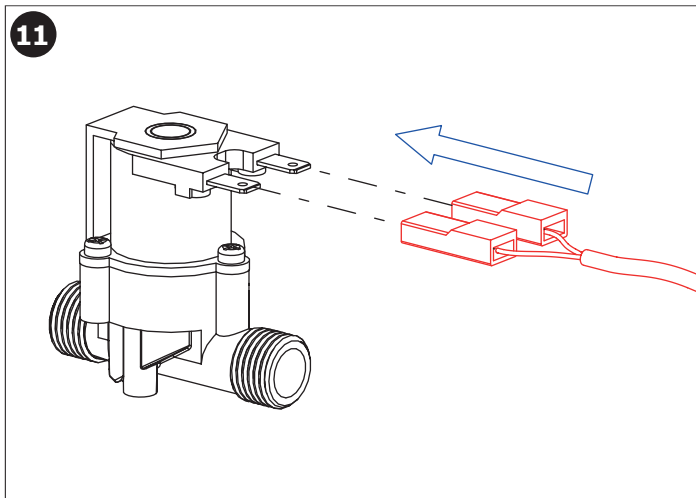

**15**

- CS Pro správnou funkci musí být výrobek trvale pod napětím (nepřipojovat napájecí zdroj za vypínač světelného okruhu)!
- SK Pre správnú funkciu musí byť výrobok trvale pod napätím (nepripojuvať napájací zdroj za vypínač svetelného okruhu)!
- EN It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage (don't connect the power supply unit behind the switch into the light circuit)!
- RU Для бесперебойной работы, изделие должно быть постоянно под напряжением (нельзя подключать источник питания за выключателем световой цепи)!
- DE Für die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten (den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen)!
- PL Dla prawidłowego działania urządzenia potrzebne jest stałe zasilanie (nie podłączać zasilania urządzenia pod czujnik ruchu)!
- RO Pentru o funcționare corespunzătoare unitatea trebuie să fie sub tensiune în mod constant (nu conectați transformatorul după întrerupătorul de la sistemul de iluminat)!
- ES ¡Para el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensión permanente (no conecte la fuente de alimentación del interruptor de trás del circuito de iluminación)!
- FR Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!
- NL Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden (niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit)!
- LT Kad tinkamai veiktų yra būtina užtikrinti, kad vienetas būtų nuolatiniėje įtampoje (neprijunginėkite maitinimo šaltinio prie šviesos grandinės jungiklio)!

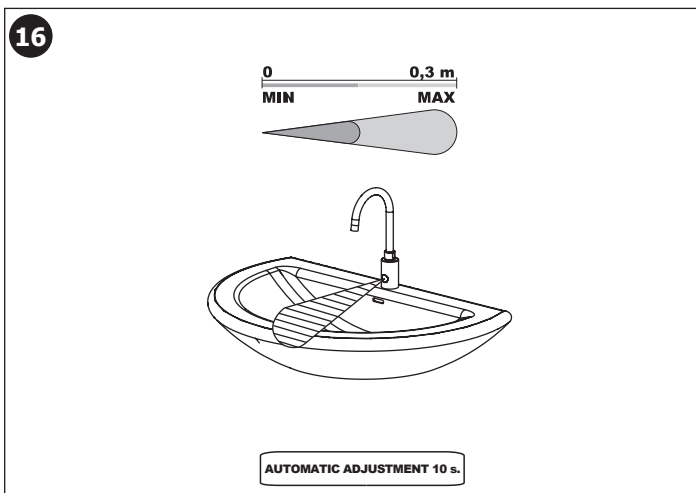

Doporučené příslušenství		CS
<b>SLD 03</b>	dálkové ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel	
<b>SLZ 01Y</b>	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií	
<b>SLZ 01Z</b>	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií	
<b>SLZ 04Y</b>	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií	
<b>SLZ 04Z</b>	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií	
<b>SLZ 04X</b>	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií	
<b>SLZ 06</b>	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie	

Recommended accessories		EN
<b>SLD 03</b>	universal remote control for setting of infra-red sensors	
<b>SLZ 01Y</b>	external power supply 24 V DC for operating of max 5 pcs. of washbasin taps	
<b>SLZ 01Z</b>	external power supply 24 V DC for operating of max 9 pcs. of washbasin taps	
<b>SLZ 04Y</b>	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 5 pcs. of washbasin taps	
<b>SLZ 04Z</b>	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 9 pcs. of washbasin taps	
<b>SLZ 04X</b>	external power supply 24 V DC on DIN rail, for operating of max. 15 pcs. of washbasin taps	
<b>SLZ 06</b>	power supply 24 V DC for operating of max. 1 pc. of washbasin tap	

<b>CS</b> Další informace	<b>RU</b> Дополнительные информации	<b>RO</b> Mai multe informații urmează	<b>NL</b> Meer informatie
<b>SK</b> Ďalšie informácie	<b>DE</b> Weitere Informationen	<b>ES</b> Más información	<b>LT</b> Daugiau informacijos
<b>EN</b> More information	<b>PL</b> Więcej informacji	<b>FR</b> Plus d'information	<b>HU</b> További Információ

CS
Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítkva elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů. Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. Výrobce ujistuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

SK
Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítkva elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch. Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

EN
It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw connections and connectors contact surfaces is also recommend once a year. It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product. Producer assures that this product has declaration of conformity in accordance with the regulation 73/23/EHS and 92/31/EHS.

RU
Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, затянуть резьбовые соединения и контакты коннекторов. Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом. Производитель подтверждает, что у этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/23/EHS и 92/31/EHS.

DE
Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen. Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial. Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/23/EHS und 92/31/EHS.

PL
Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu sitka w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić podłączenie konektorów. Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/23/EHS i 92/31/EHS.

RO
Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva. Este recomandată și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor. Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare. Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/23/EHS și 92/31/EHS.

ES
Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conector. Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes. El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/23/EHS y 92/31/EHS.

FR
Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la membrane ne soit pas encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an. Conformément à la loi, il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit. Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

NL
Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken. Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten. Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal. De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/23/EHS en 92/31/EHS.

LT
Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenyje esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinį ventilių, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių. Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsizvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė. Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitiktis deklaraciją pagal reglamentą 73/23/EHS ir 92/31/EHS.