

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ для КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в Управление маркетинга и продаж. Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.



ПАО «ВИЗ»

620219, Екатеринбург, Кирова, 28

Тел.: (343) 263-21-43, 263-22-09

Факс: (343) 245-48-49

Управление маркетинга и продаж: vs-a-viz-umip@nlmk.com

www.viz.ru

www.antikaviz.ru

Магазин:

Дата продажи:

Штамп магазина:



ISO 9001:2015

800x800x150 мм
900x900x150 мм



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Поддон душевой стальной
эмалированный



Скачать паспорт
на других языках



RU

1. Тип и характеристика изделия.

Тип: ПДСм (поддон стальной эмалированный мелкий) 800, 900 мм.

Изготовитель: ПАО «ВИЗ»

ТУ: 25.99.11-122-05757713-2020

ПДСм: 800 мм – до 9,4 кг, 900 мм – до 10 кг.

Комплектность поставки: Паспорт изделия, поддон стальной мелкий эмалированный.

Свидетельство о приеме: Поддон душевой соответствует ТУ 25.99.11-122-05757713-2020 и признан годным к эксплуатации.

Срок службы изделия: 15 лет с даты изготовления (дату выпуска смотреть на наружной поверхности поддона).

2. Рекомендации по транспортировке, хранению, погрузке и разгрузке.

2.1. Поддоны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

2.2. Поддоны должен храниться в закрытом помещении или под навесом, исключая возможность попадания на них атмосферных осадков.

2.3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падений груза и т. п.

3. Рекомендации по монтажу душевого поддона.

3.1. Душевой поддон рекомендуется устанавливать на опору (ножки, подставки, рамы и т. п.).

3.2 Душевой поддон, установленный на опору, должен иметь горизонтальное положение бортов. Выставить душевой поддон горизонтально с помощью уровня.

4. Рекомендация по эксплуатации.

4.1. Во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить фильтр грубой очистки воды.

4.2. После использования поддона ополосните его водой, используя ткань или губку.

4.3. Запрещается использовать при чистке поддона средства содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в поддон агрессивные жидкости, содержание кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

4.4. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

4.5. Используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль. При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.

При соблюдении этих рекомендаций ваш поддон надолго сохранит свою белизну и яркий блеск.

5. Условия гарантии.

5.1. Гарантийный срок эксплуатации поддона – 5 лет со дня изготовления (см. наружную поверхность поддона), при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

5.2. Внешний вид изделия должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

5.3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.

5.4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т. п.), возникшие из-за воды плохого качества.

5.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.

6. Примечание.

6.1. Поддон следует устанавливать на заключительном этапе монтажа и тщательно закрывать до завершения всех строительных работ.

6.2. При необходимости покупатель вправе приобрести электропотенциал самостоятельно. В любом случае поддон должен быть заземлен.

**Мы работаем над улучшением качества нашей продукции.
Пожалуйста, отправьте свой отзыв на почту:
vs-a-viz-umip@nlmk.com.**



ПАО «ВИЗ»

620219, Екатеринбург, Кирова, 28

Тел.: (343) 263-21-43, 263-22-09, Факс: (343) 245-48-49

Управление маркетинга и продаж: vs-a-viz-umip@nlmk.com

www.viz.ru

www.antikaviz.ru

Магазин:

Дата продажи:

Штамп магазина:



ISO 9001:2015

800x800 мм
900x900 мм



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Душевой комплект



Скачать паспорт
на других языках



RU

1. Тип и характеристика изделия

Тип: ПДСм (поддон стальной мелкий эмалированный) 800, 900 мм.

Производитель: ПАО «ВИЗ» (Россия, Екатеринбург).

- душевой поддон – изготовлено ПАО «ВИЗ»;
- каркасная подставка – изготовлено ПАО «ВИЗ»;
- экран – изготовлено ООО «СибПласт» по заказу ПАО «ВИЗ».

Масса изделия (брутто): в зависимости от типа комплектации

- поддон 800x800 мм, подставка – до 15,5 кг,
- поддон 800x800 мм, подставка, экран – до 17,5 кг,
- поддон 900x900 мм, подставка – до 16,5 кг,
- поддон 900x900 мм, подставка, экран – до 19 кг.

Комплектность поставки:

- душевой поддон стальной эмалированный;
- каркасная подставка;
- экран (в зависимости от типа комплектации);
- паспорт изделия.

Свидетельство о приемке: Поддон душевой соответствует ТУ 25.99.11-122-05757713-2020 и признан годным к эксплуатации.

Срок службы:

- душевой поддон: 15 лет с даты изготовления (дату выпуска смотреть на наружной поверхности поддона);
- каркасная подставка: 10 лет с даты покупки;
- экран: 10 лет с даты покупки.

Примечание:

При необходимости покупатель вправе приобретать электропотенциал самостоятельно. В любом случае поддон должен быть заземлен.

2. Рекомендации по транспортировке, хранению, погрузке и разгрузке

- 2.1. Душевой комплект следует перевозить крытым транспортом любого вида, согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
- 2.2. Душевой комплект должен храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.
- 2.3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падений груза и т. п.

3. Рекомендации по эксплуатации

- 3.1. При загрязнении экрана и душевого поддона достаточно протереть их влажной мягкой тканью или губкой.
- 3.2. После использования поддона ополосните его водой, используя ткань или губку.
- 3.3. Запрещается использовать при чистке поддона средства содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в поддон агрессивные жидкости, содержащие кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

4. Условия гарантии

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации:
 - душевой поддон – 5 лет с даты изготовления (см. наружную поверхность ванны);
 - каркасная подставка – 5 лет с даты покупки;
 - экран – 12 месяцев с даты покупки, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения, погрузке и разгрузке.
- 4.2. Внешний вид изделия должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

- 4.3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.
- 4.4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т. п.), возникшие из-за воды плохого качества.
- 4.5. Гарантия не распространяется на изделия, подвергшемся механическому воздействию, повлекшему за собой повреждения.

5. Инструкция по установке каркасной подставки

Комплектность подставки

1. Опорная труба (маркировка на детали «1») – 2 шт.
2. Труба-стяжка (маркировка на детали «2») – 2 шт.
3. Труба-ножка – 4 шт.
4. Болт М6х25 (оц.) – 16 шт.
5. Гайка М6 – 16 шт.
6. Комплект заглушек для трубы-ножки:
 - 6.1. заглушка пластиковая для трубы 20х20мм с отверстием для болта М8х30 – 4 шт.;
 - 6.2. гайка с пресс-шайбой М8 – 4 шт.;
 - 6.3. болт М8х30 – 4 шт.;
 - 6.4. пластиковая заглушка с вкладышем под болт М8х30 (собственное производство) – 4 шт.

Этапы сборки каркасной подставки

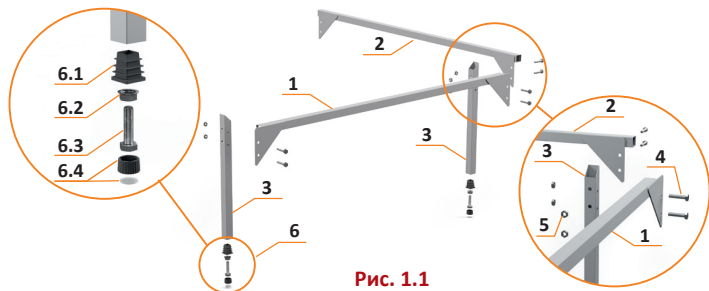


Рис. 1.1

1. Установите комплект заглушек (6) на трубы-ножки (3), как показано на рис. 1.1.
2. Закрепите трубы-ножки (3) внутренними срезами к опорной трубе (1), затем к длинной стороне среза труб-ножек (3) закрепите трубу-стяжку (2), болтами, входящими в комплект, при помощи гаечного ключа (согласно схеме представленной на рис. 1.1).
3. Аналогично соберите вторую половину подставки (рис 1.2).



Рис. 1.2

4. Собранные половины подставки соедините между собой непосредственно на душевом поддоне, для этого:
 - аккуратно переверните поддон и расположите на поверхности, исключающей риск повреждения эмали;
 - установите две собранные половины подставки за отбортовку (рис. 1.3);



Рис. 1.3

- снимите обе части конструкции между собой.
5. Аккуратно переверните собранный комплект, держась за поддон и поставьте ее на место установки в ванной комнате.

6. Выставьте ванну горизонтально с помощью уровня, регулируя болты М8х30.




Рис. 1.4

6. Инструкция по установке экрана

Комплектность экрана

1. Экран – 2 шт (экран закрывает 2 стороны из 4).
2. Подпятник М6х60 – 3 шт.
3. Саморез ЩУЦ 4х12 – 8 шт.
4. Ножка с поперечным сечением 32 мм х 20 мм – 3 шт.
5. Заглушки – 3 шт.
6. Направляющие экрана – 4 шт.

Этапы сборки экрана

1. Соедините между собой две детали экрана: для этого свободные направляющие одного экрана вставьте в ножку второго (рис. 2.1). Закрепите саморезами (рис. 2.2). В результате получится угловая композиция.

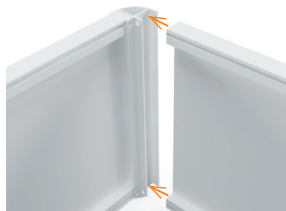


Рис. 2.1

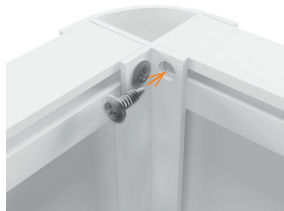


Рис. 2.2



Видео сборки каркасной подставки можете найти на сайте viz.gu в разделе «Установка продукции»

2. Соберите три подпятника (рис. 2.3), установите их в отверстия ножек. При установке соблюдайте геометрию подпятника и отверстия ножки.

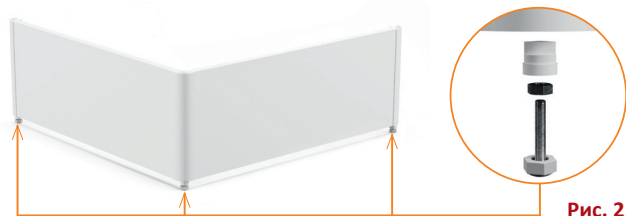


Рис. 2.3

3. Переверните экран и поставьте к поддону. В случае необходимости, выкрутите подпятники для обеспечения полного примыкания экрана к поддону.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в Управление маркетинга и продаж.

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.

Мы работаем над улучшением качества нашей продукции. Пожалуйста, отправьте свой отзыв на почту: vs-a-viz-umip@nlmk.com.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:

1. Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
2. При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в Управление маркетинга и продаж.

Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.



ПАО «ВИЗ»

620219, Екатеринбург, Кирова, 28

Тел.: (343) 263-21-43, 263-22-09, Факс: (343) 245-48-49

Управление маркетинга и продаж: vs-a-viz-umip@nlmk.com

www.viz.ru

Магазин:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Мы работаем над улучшением качества нашей продукции.

Пожалуйста, отправьте свой отзыв на почту:

vs-a-viz-umip@nlmk.com



ISO 9001:2015



**ТОЛЬКО
для ПОДДОНОВ
ANTİKA
800x800x150 мм
900x900x150 мм**

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Каркасная подставка

1. Тип и характеристика изделия

Тип: каркасная подставка для поддонов Antika 800x800x150 мм, 900x900x150 мм.

Производитель: ПАО «ВИЗ» (Россия, г. Екатеринбург).

ТУ: 25.99.11-124-05757713-2022.

Масса изделия (брутто):

– для поддона 800x800x150 мм: подставка до 3,9 кг;

– для поддона 900x900x150 мм: подставка до 4,3 кг.

Комплектность поставки:

– подставка; – паспорт изделия.

Срок службы: 10 лет с момента покупки.

2. Рекомендации по транспортировке, хранению, погрузке и разгрузке

2.1. Каркасную подставку следует перевозить крытым транспортом любого вида, согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

2.2. Каркасная подставка должна храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

2.3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падений груза и т. п.

3. Рекомендации по эксплуатации

3.1. Оберегайте изделия от ударов тяжелыми и острыми предметами.

4. Условия гарантии

4.1. Гарантийный срок эксплуатации каркасной подставки – 5 лет со дня покупки при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения, погрузки и разгрузки.

4.2. Внешний вид изделия должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

4.3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.

4.4. Гарантия не распространяется на изделия, подвергшиеся механическому воздействию, повлекшему за собой повреждения.

5. Инструкция по установке каркасной подставки

Комплектность подставки

1. Опорная труба (маркировка на детали «1») – 2 шт.

2. Труба-стяжка (маркировка на детали «2») – 2 шт.

3. Труба-ножка – 4 шт.

4. Болт М6х25 (оц.) – 16 шт.

5. Гайка М6 – 16 шт.

6. Комплект заглушек для трубы-ножки:

6.1. заглушка пластиковая для трубы 20x20мм с отверстием для болта М8х30 – 4 шт.;

6.2. гайка с пресс-шайбой М8 – 4 шт.;

6.3. болт М8х30 – 4 шт.;

6.4. пластиковая заглушка с вкладышем под болт М8х30 (собственное производство) – 4 шт.

Этапы сборки каркасной подставки

1. Установите комплект заглушек (6) на трубы-ножки (3) как показано на рис. 1.1.

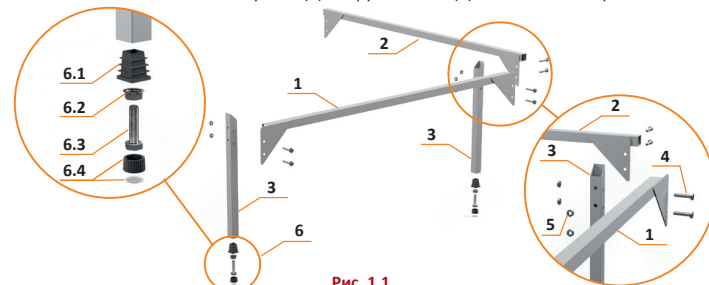


Рис. 1.1

2. Закрепите трубы-ножки (3) внутренними срезами к опорной трубе (1), затем к длинной стороне среза труб-ножек (3) закрепите трубу-стяжку (2), болтами, входящими в комплект, при помощи гаечного ключа (согласно схеме представленной на рис. 1.1).
3. Аналогично соберите вторую половину подставки (рис 1.2).



Рис. 1.2

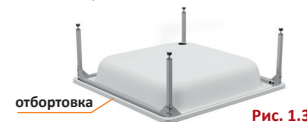


Рис. 1.3

4. Собранные половины подставки соедините между собой непосредственно на душевом поддоне, для этого:
- аккуратно переверните поддон и расположите на поверхности, исключающей риск повреждения эмали;
 - установите две собранные половины подставки за отбортовку (рис. 1.3);
 - стяните обе части конструкции между собой.
5. Аккуратно переверните собранный комплект, держась за поддон и поставьте ее на место установки в ванной комнате.
6. Выставьте ванну горизонтально с помощью уровня, регулируя болты М8х30.



Рис. 1.4



Видео сборки каркасной подставки можете найти на сайте viz.ru в разделе «Установка продукции»