



Сиденье для унитаза пластмассовое

СУ 68.07.80 ГОСТ15062-2017


ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации

Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитаз производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в пазы кронштейнов (Рис. 1.) и зафиксировать подкладки на кронштейнах. (эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазы с разным межосевым расстоянием - С от 156мм до 160мм)

Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

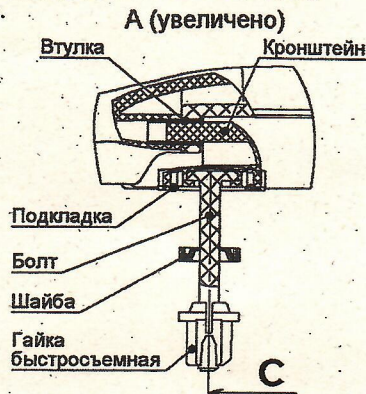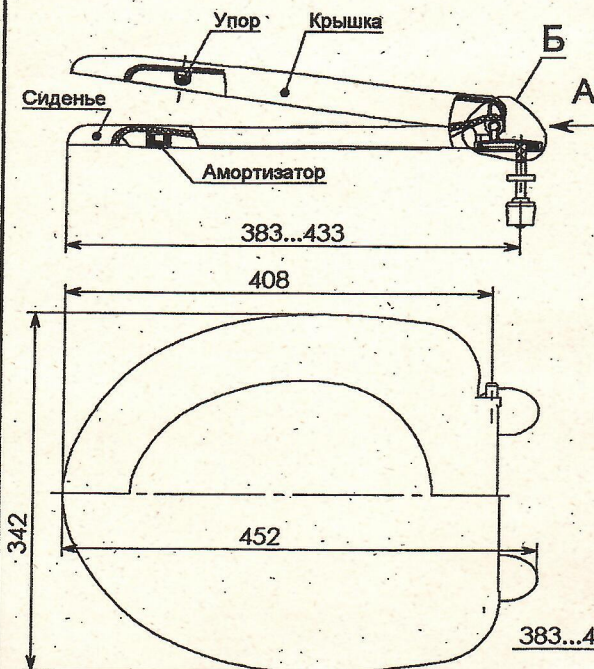

Б (увеличено) варианты установки кронштейнов

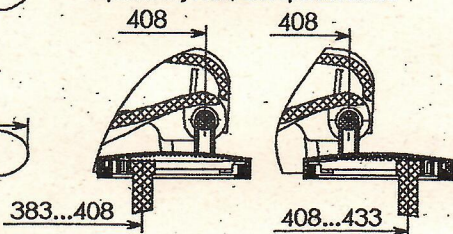


Комплект поставки

Сиденье в сборе -	1 шт.
Кронштейн -	2 шт.
Болт -	2 шт.
Подкладка -	2 шт.
Шайба -	2 шт.
Гайка быстросъемная -	2 шт.

Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотные, щелочесодержащие вещества, органические растворители.

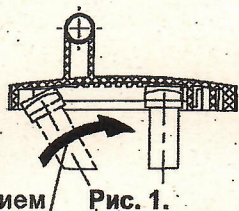

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ15062-2017

Производитель : АО "Уклад" Россия, 180016, г. Псков ул. Розы Люксембург 30
тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-33
www.uklad.net

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

ОТК; С2

29 ФЕВ 2024

