


Сиденье для унитаза пластмассовое СУ 70.07.80 ГОСТ 15062-83

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации


Устройство сиденья показано на рисунке. Сиденье поставляется в собранном виде. Установка сиденья на унитазе производится следующим образом: установить кронштейны в отверстия сиденья, ввести болты в пазы кронштейнов и зафиксировать подкладки на кронштейнах. (эксцентричные болты позволяют установить сиденье на унитазах с разным межосевым расстоянием - С от 158мм до 162мм)

Установить сиденье в сборе с кронштейнами на унитаз (болтами в отверстия на полочке унитаза). На болты надеть шайбы (конусом вниз) и гайки быстросъемные, сжимая их к оси болта. Сиденье установить в необходимое положение и затянуть.

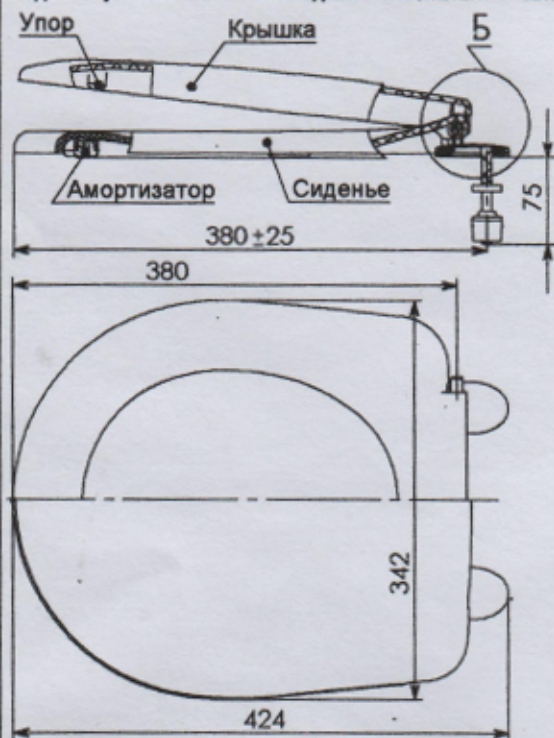


Уход за сиденьем

Сиденье следует мыть теплой водой мягкой губкой или щеткой с применением нейтральных моющих растворов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ для мытья использовать моющие средства, в состав которых входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества, органические растворители.

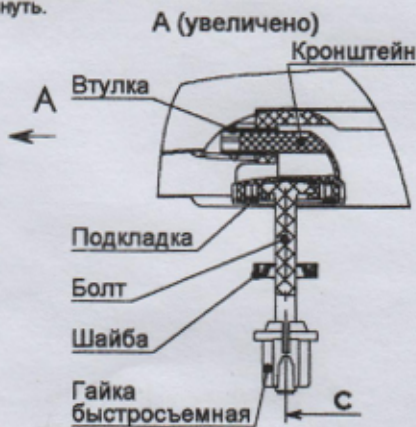

Б (увеличено) варианты установки кронштейнов

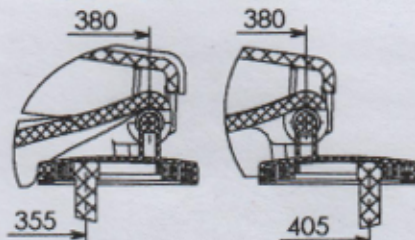

Комплект поставки

| | |
|-----------------------|-------|
| Сиденье в сборе - | 1 шт. |
| Кронштейн - | 2 шт. |
| Болт - | 2 шт. |
| Подкладка - | 2 шт. |
| Шайба - | 2 шт. |
| Гайка быстросъемная - | 2 шт. |

Гарантийный срок при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и ухода за изделием - 2 года. Изделие не подлежит обязательной сертификации. Изделие прошло добровольную сертификацию на соответствие ГОСТ 15062-83

Производитель : ЗАО "Уклад" Россия, 180016
г. Псков ул.Розы Люксембург 30
тел. (8112) 79-35-58, факс (8112) 79-35-35
www.uklad.net

ШТАМП ОТК

ДАТА ВЫПУСКА

ОТК; С6

